

# USR-TCP232-410s 软件设计手册

文件版本: V1.1.1



## 功能特点

- ARM 内核，工业级温度范围，精心优化的 TCP/IP 协议栈，稳定可靠
- 10/100Mbps 网口，支持 Auto-MDI/MDIX，支持交叉直连网线自适应
- 支持 TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式
- 内置网页，可通过网页进行参数设置，也可为用户定制网页；并且内置网页端口可设置（默认 80）
- 支持 232 端口和 485 端口，两个端口可以同时独立工作，互不影响
- 支持 RTS/CTS 硬件流控功能，支持 Xon/Xoff 软件流控
- 支持虚拟串口软件（USR-VCOM）
- 串口波特率支持 600bps~230.4Kbps；支持 None、Odd、Even、Mark、Space 五种校验方式
- 支持 Modbus 网关功能，工业现场使用更加方便
- 支持 Reload 按键，可硬件恢复出厂设置
- RJ45 带 Link/Data 指示灯，网口内置隔离变压器，1.5KV 电磁隔离
- 全球唯一 MAC 地址（D8-B0-4C 开头），也允许用户自定义 MAC 地址
- 支持通过网络升级固件
- DNS 服务器可设置
- 支持 DNS 域名解析功能
- 支持静态 IP 地址和 DHCP 自动获取 IP 地址，并可以通过 UDP 广播协议查询网络内的设备
- 支持 keepalive 机制，可快速探查死连接等异常并快速重连
- 支持账户和密码，可用于网页登录以及网络设置，更安全
- 支持一路 Websocket 功能，实现网页与串口的数据双向传输

## 目录

USR-TCP232-410s 软件设计手册	1
1. 产品概述	6
1.1. 产品简介	6
1.2. 规格参数	6
2. 产品功能	7
2.1. 默认参数	7
2.2. 基础功能	8
2.2.1. IP 地址/子网掩码/网关	8
2.2.2. DNS	9
2.2.3. Web Server	10
2.2.4. 恢复出厂设置	10
2.2.5. 固件升级	10
2.3. Socket 功能	11
2.3.1. TCP Client 模式特性	12
2.3.2. TCP Server 模式特性	14
2.3.3. UDP Client 模式特性	16
2.3.4. UDP Server 模式特性	18
2.3.5. Httpd Client	20
2.3.6. WebSocket	22
2.3.7. 配套软件 VCOM(虚拟串口)	24
2.4. 串口功能	25
2.4.1. 流控介绍	25
2.4.2. 串口成帧机制	25
2.4.3. 类 RFC2217	26
2.5. 特色功能	27
2.5.1. 心跳包功能	27
2.5.2. Modbus 网关功能	28
2.5.3. 注册包功能	35
2.5.4. 透传云功能	36
2.5.5. 网络打印	37
2.5.6. 自定义网页功能	39
2.5.7. 自定义 MAC	40
2.5.8. 超时重启	41
2.5.9. 清除缓存数据	41
2.5.10. 短连接	41
3. 设置协议	43
3.1. 网络设置协议	43
3.1.1. 设置参数的流程	43
3.1.2. 设置指令内容	43
3.1.3. 返回指令内容	46
3.2. AT 指令配置(3011 及以上版本支持 AT 指令)	47

3.2.1.	网络 AT 指令概述	47
3.2.2.	串口 AT 指令概述	48
3.2.3.	AT 指令集	49
3.2.4.	AT 指令详解:	51
1.	AT+E	51
2.	AT+Z	51
3.	AT+VER	51
4.	AT+ENTM	51
5.	AT+MAC	52
6.	AT+RELD	52
7.	AT+WANN	52
8.	AT+DNS	52
9.	AT+WEBU	53
10.	AT+WEBPORT	53
11.	AT+SEARCH	53
12.	AT+PLANG	54
13.	AT+UARTN	54
14.	AT+UARTTLN	55
15.	AT+SOCKMN	55
16.	AT+SOCKLKMN	56
17.	AT+WEBSOCKPORT1	56
18.	AT+REGENN	56
19.	AT+REGTCPN	57
20.	AT+REGUSRN	57
21.	AT+REGCLOUDN	57
22.	AT+HTPTPN	58
23.	AT+HTPURLN	58
24.	AT+HTPHEADN	58
25.	AT+HTPCHDN	59
26.	AT+HEARTENN	59
27.	AT+HEARTTPN	59
28.	AT+HEARTTMN	60
29.	AT+HEARTDTN	60
30.	AT+PDTIME	61
31.	AT+MID	61
32.	AT+USERMAC	61
33.	AT+RFCENN	61
34.	AT+SOCKSLN	62
35.	AT+SHORTON	62
36.	AT+RSTIM	62
37.	AT+UARTCLBUF	63
38.	AT+SOCKTONN	63
39.	AT+MODTCPN	63
40.	AT+MODPOLLN	64

---

41.	AT+MODTON.....	64
42.	AT+NETPRN.....	65
43.	AT+UDPONN.....	65
44.	AT+CFGTF.....	65
45.	AT+PING.....	66
46.	AT+HEARTUSERN.....	66
47.	AT+REGUSERN.....	66
4.	联系方式.....	67
5.	免责声明.....	67
6.	更新历史.....	68

## 1. 产品概述

### 1.1. 产品简介

USR-TCP232-410s 是一款高端、经典的双串口服务器，是实现串口和以太网口之间数据双向透明转发的设备，采用 Cortex-M4 方案，主频高达 120MHz，支持 RS-232 和 RS-485 同时工作。串口一侧实现串口数据的透明传输，以太网口一侧则是 TCP/IP 数据包，内部包含精心优化过的 TCP/IP 协议栈，通过简单设置即可指定工作细节。

USR-TCP232-410s 基于 USR-TCP232-410 方案上，在继承 410 稳定性和功能的基础上，进一步改进和优化，接口上引入电源接线端子，更加方便工业场合使用，外观上增加 RS232&RS485 收发指示灯，并把所有指示灯提到前面板，方便客户调试过程查看问题。

本系列产品已经经过严格考验，在银行、公路、大型公司网络、有摄像头的繁忙网络以及通过光纤转以太网等组建的复杂网络环境均有成功应用。

### 1.2. 规格参数

表 1 电气参数

分类	参数	数值
硬件参数	工作电压	DC 5.0~36.0 V
	工作电流	86.5mA@5.0V
	网口规格	RJ45、10/100Mbps、交叉直连自适应
	串口波特率	600~230.4K (bps)
软件参数	网络协议	IP、TCP、UDP、DHCP、DNS、HTTP、ARP、ICMP、Web socket
	IP 获取方式	静态 IP、DHCP
	域名解析	支持
	用户配置	软件配置，网页配置, AT 指令配置
	简单透传方式	TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client
	Modbus	支持 Modbus 网关
	网页转串口	支持 WebSocket 通信方式的网页转串口
	Httpd Client	支持
	类 RFC2217	支持
	自定义网页	支持
	网络缓存	发送：16Kbyte；接收：16Kbyte；
	串口缓存	发送：2Kbyte；接收：2Kbyte；
	平均传输延时	局域网内<10ms
配套软件	虚拟串口软件、透传云测试软件、参数设置软件	
其他	认证	CE、FCC、ROHS
	可靠等级	1.5KV 电磁隔离
	尺寸	81.5x84.0x24.0 mm (L*W*H)
	工作温度	-40~85℃
	存储温度	-40~105℃
	工作湿度	5%~95% RH(无凝露)
	存储湿度	5%~95% RH(无凝露)

## 2. 产品功能

本章介绍一下 USR-TCP232-410s 所具有的功能，下图是 410s(USR-TCP232-410s 简称 410s, 下同)的功能的整体框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

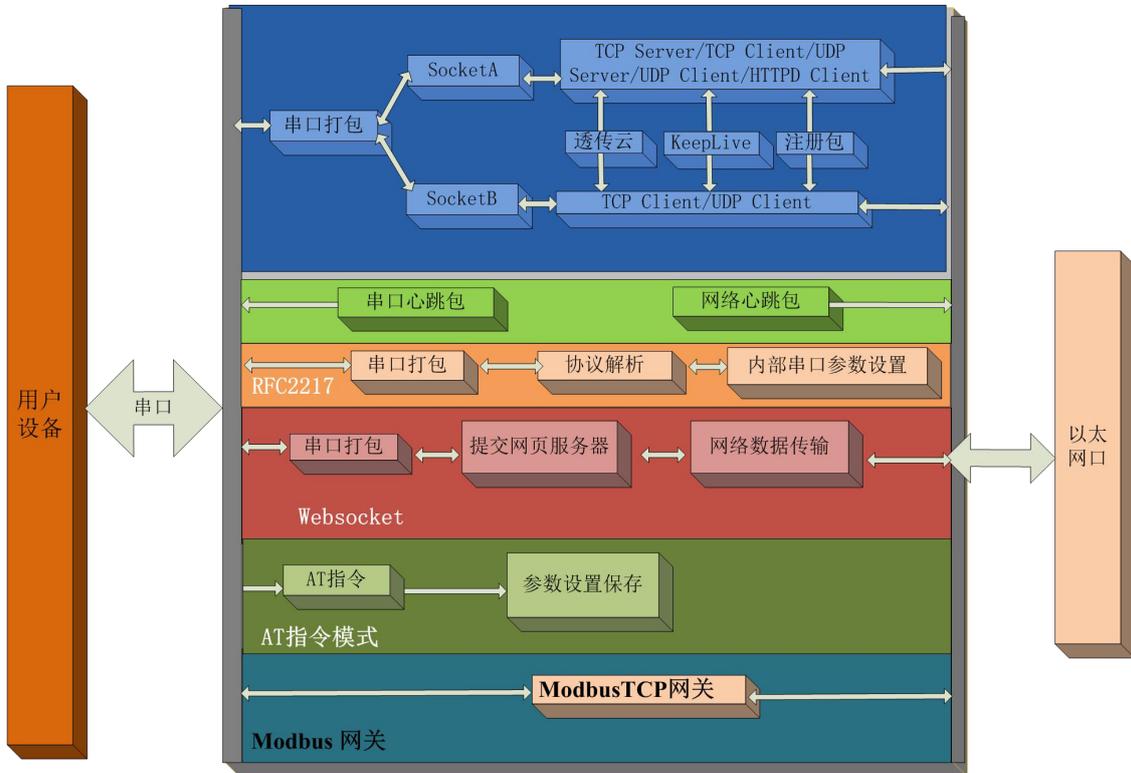


图 1 410s 功能框图

### 2.1. 默认参数

表 2 设备默认参数

项目	内容
用户名	admin
密码	admin
410s 的 IP 地址	192. 168. 0. 7
410s 的子网掩码	255. 255. 255. 0
410s 的默认网关	192. 168. 0. 1
410s 端口 1 默认的工作模式	TCP Server
410s 端口 1 默认的本地端口	23
串口波特率	115200
串口参数	None/8/1

## 2.2. 基础功能

### 2.2.1. IP 地址/子网掩码/网关

1. IP 地址是模块在局域网中的身份表示，在局域网中具有唯一性，因此不能与同局域网的其他设备重复。410s 的 IP 地址有静态 IP 和 DHCP 两种获取方式。

- 静态 IP

静态 IP 是需要用户手动设置，设置的过程中注意同时写入 IP、子网掩码和网关，静态 IP 适合于需要对 IP 和设备进行统计并且要一一对应的场景。设置时注意 IP 地址、子网掩码、网关的对应关系。使用静态 IP 需要对每个模块进行设置，并且确保 IP 地址在该局域网内和其他网络设备不重复。

- DHCP

DHCP 主要作用是从网关主机动态的获得 IP 地址、Gateway 地址、DNS 服务器地址等信息，从而免去设置 IP 地址的繁琐步骤。适用于对 IP 没有什么要求，也不强求要 IP 跟模块一一对应的场景。

**注：**410s 在直连电脑时不能设置为 DHCP，一般电脑不具备 IP 地址分配的能力，如果 410s 设置为 DHCP 直连电脑，会导致 410s 一直处于等待分配 IP 地址的状态，进而导致 410s 不能进行正常的透传工作。410s 默认是静态 IP：192.168.0.7。

**表 3 DHCP 静态 IP 优缺点对比**

IP 获取方式	优点	缺点
静态 IP	能够使 IP 和 410s 一一对应，无论什么环境都能快速搜索到模块	需要根据接入网络的不同而调整 IP 地址，需要设置正确的网关，对设置 IP 地址的人有一定的技术要求。
DHCP	直接接入有 IP 分配能力的设备，如路由器，就能获得正确的 IP，子网掩码和网关等网络参数，进而实现网络通信，可以做到傻瓜式的即插即用。	如果 410s 连接到没有 IP 分配功能的网络内，比如和电脑直连，此时 410s 将无法进行正常工作。

2. 子网掩码是一个 32 位地址，用于屏蔽 IP 地址的一部分以区别网络标识和主机标识，并说明该 IP 地址是在局域网上，还是在远程网上。子网掩码不能单独存在，它必须结合 IP 地址一起使用。我们常用的 C 类子网掩码：255.255.255.0，子网内 IP 地址个数为 2 的 8 次方减 2，即  $256-2=254$  个，一般主机地址全为 0 或者 1（二进制）有其特殊的作用。

3. 网关是指模块当前 IP 地址所在网络的网络号。如果连接外网时接入路由器这类设备，则网关即为路由器 IP 地址，如果设置错误则不能正确接入外网，如果不接路由器这类设备，则不需要设置，默认即可。

4. 参考 AT 指令集

**表 4 静态 IP/DHCP AT 指令**

指令名称	描述
AT+WANN	设置和查询 410s 的 IP 获取方式，IP/子网掩码/网关参数

5. 设置软件：



图 2 设置软件示意图

### 2.2.2. DNS

410s 工作在客户端模式下，可以支持访问域名。域名长度必须小于 30 字节。当连接不上目标服务器之后，模块将会持续的周期性的解析该域名。

当服务器的 IP 地址为非固定的 IP 地址时，可以尝试使用域名解析功能，这样无论服务器 IP 地址怎么改变，只要对应的域名不变，410s 的设置参数就不需要改变。

3013 及以后固件支持 DNS Server 可以设置功能。

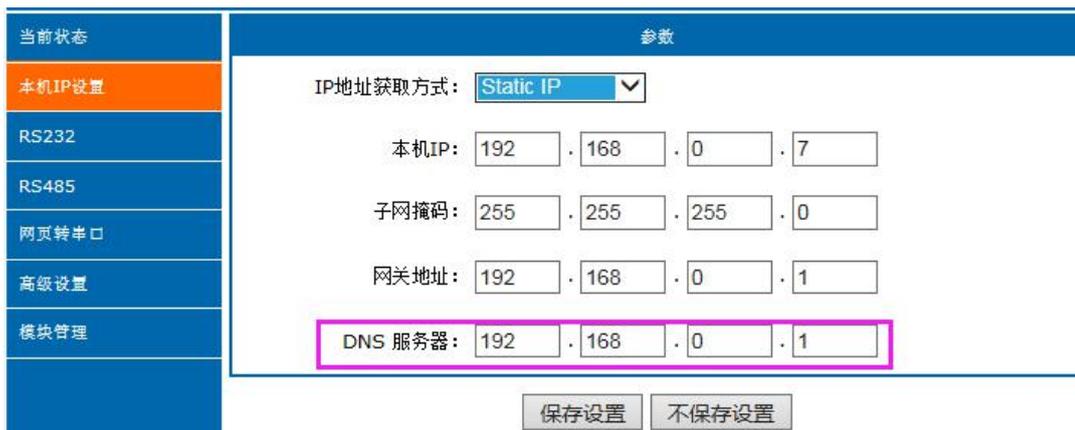


图 3 DNS Server 设置

参考 AT 指令：

表 5 DNS AT 指令举例

指令名称	描述
AT+DNS	设置和查询 410s 的 DNS 服务器地址

### 2.2.3. Web Server

410s 带内置的网页服务器，与常规的网页服务器相同，用户可以通过网页设置参数也可以通过网页查看模块的相关状态。网页服务器的端口号可设置，默认为 80。

410s 工作状态介绍如下：

**累计运行时间：** 通过累计运行时间可以判断模块运行时间以及判断运行过程中是否重启；

**发送数据（网络）：** 通过网络发送数据可以判断 410s 发送多少数据到外网；

**接收计数（网络）：** 通过接收计数可以判断有多少数据从网络发向模块；

**连接状态 A（网络）：** 通过连接状态可以反应出 410s 模块出于何种状态：

连接状态分为：IDLE、LISTEN、CONNECTING、CONNECTED、ERROR

- \* IDLE：连接处于初始状态，没有开始连接或者监听，比如短连接的等待连接状态，或者模块初始化状态
- \* LISTEN：模块作为 TCP Server 时，处于监听等待连接接入状。
- \* CONNECTING：模块作为 TCP Client 正在向 TCP Server 发起连接状态。
- \* CONNECTED：模块 TCP 连接已经建立。
- \* CONNECTED (n)：模块作为 TCP Server，已经连接了 TCP Client 的个数。
- \* ERROR：模块处于异常断开状态。

**连接状态 B（网络）：** SOCKET B 的连接状态。

当前状态	参数
本机IP设置	模块名称： <b>USR-TCP232-410S</b>
RS232	固件版本： <b>3011</b>
RS485	当前IP地址： <b>192.168.1.196</b>
网页转串口	MAC地址： <b>d8-b0-4c-46-35-80</b>
高级设置	累计运行时间： <b>0day: 0hour: 4min:51</b>
模块管理	发送计数（网络）： <b>0/0 bytes</b>
	接收计数（网络）： <b>0/0 bytes</b>
	连接状态A（网络）： <b>ERROR/LISTEN</b>
	连接状态B（网络）： <b>CONNECTING/IDLE</b>

图 4 410s 工作状态

### 2.2.4. 恢复出厂设置

**硬件恢复出厂设置：** 模块能够通过硬件恢复出厂设置，在模块断电（或复位）的情况下，按下 Reload 按键，然后上电，保持 Reload 按下状态并在 5s 后松开，即可硬件恢复出厂设置。

**软件恢复出厂设置：** 通过设置软件或者网络设置协议，可以软件恢复出厂设置。

**AT 指令恢复出厂设置：** 参考 AT 指令(3011 及以上版本支持 AT 指令), AT 指令模式下, 发送指令 AT+RELD, 收到正确回复时, 即恢复出厂设置成功。

### 2.2.5. 固件升级

410s 升级固件的方式为网络升级，网络升级固件简单方便，通过升级固件，可以获得更多前沿的运用。具体升级方法如下。

- 1) 固件升级最好用有线网络升级，模块和电脑同时连接路由器或者模块直接连接电脑两种方式均可。（因

为无线网络存在不稳定性），升级过程中保持电脑仅有一个 IP。

- 2) 硬件连接好之后，通过设置软件升级固件，IP 和 MAC 地址不要更改，设置好固件路径（建议不要存在中文路径），然后点击升级固件。

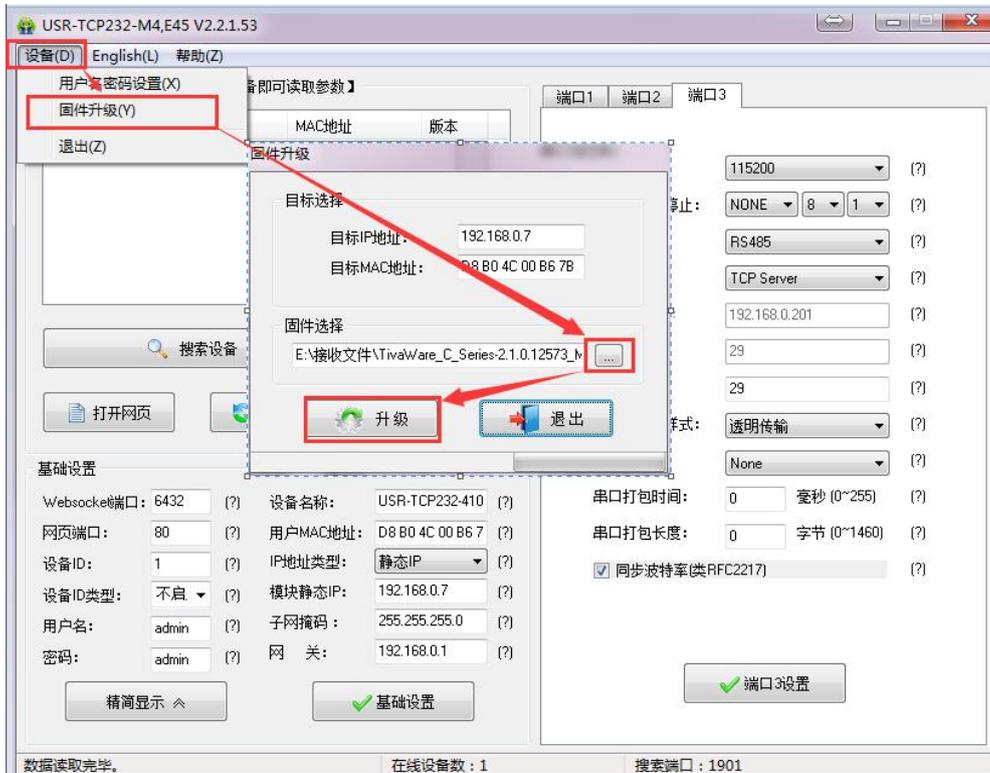


图 5 选择固件

- 3) 升级时有进度条，当进度条达到 100%时，会提示升级成功，升级完成。完成后重新搜索模块。



图 6 升级成功图示

## 2.3. Socket 功能

410s 的 Socket 工作模式共分为 TCP Client、TCP Server、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 五种，可通过网页和设置软件设置。

参考 AT 指令集(3011 及以上版本支持 AT 指令)：

表 6 工作模式设置 AT 指令

指令名称	描述
AT+SOCKA1	设置 410s SOCKA 通讯协议/目标 IP/目标端口
AT+SOCKB1	设置 410s SOCKB 通讯协议/目标 IP/目标端口

### 2.3.1. TCP Client 模式特性

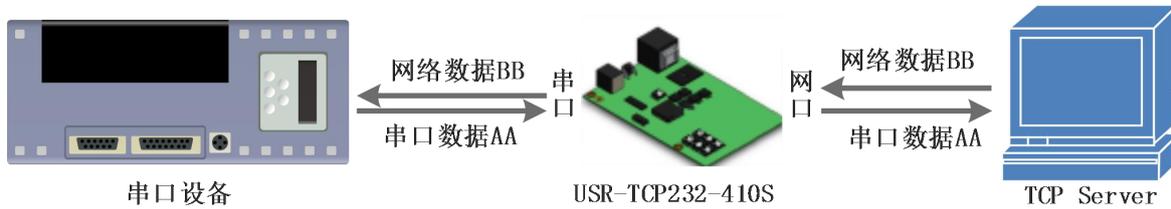


图 7 TCP Client 模式说明

- 1) TCP Client 为 TCP 网络服务提供客户端连接。主动发起连接并连接服务器，用于实现串口数据和服务器数据的交互。根据 TCP 协议的相关规定，TCP Client 是有连接和断开的区别，从而保证数据的可靠交换。
- 2) 410s 做 TCP Client，需要连接 TCP Server，需要关注的参数：目标 IP/域名和目标端口号，目标 IP 可以是本地同一局域网的设备，也可以是不同局域网的 IP 地址或者跨公网的 IP，如果连接跨公网的服务器，那么要求服务器具有公网 IP 或者是域名。
- 3) 410s 做 TCP Client 会主动连接目标 IP 的目标端口，不会接受其他连接请求。
- 4) 410s 做 TCP Client，需要把 410s 的本地端口号设置成 0，这样 410s 就能以随机端口号访问服务器，可以解决因服务器判断连接状态异常，屏蔽 410s 发出的重连请求而导致重连失败的情况。
- 5) TCP Client 通讯实例：
  - ① 设置 410s 工作方式为 TCP Client，目标 IP 为：192.168.0.95，远程端口号为：20108，点击端口设置，设置完成后搜索 410s，搜索到 410s 后检查设置参数是否正确。  
设置 410s 的参数也可以通过网页设置，进入内置网页设置目标 IP 为：192.168.0.95，远程端口号为：20108，并点击“保存设置”，并重启模块。

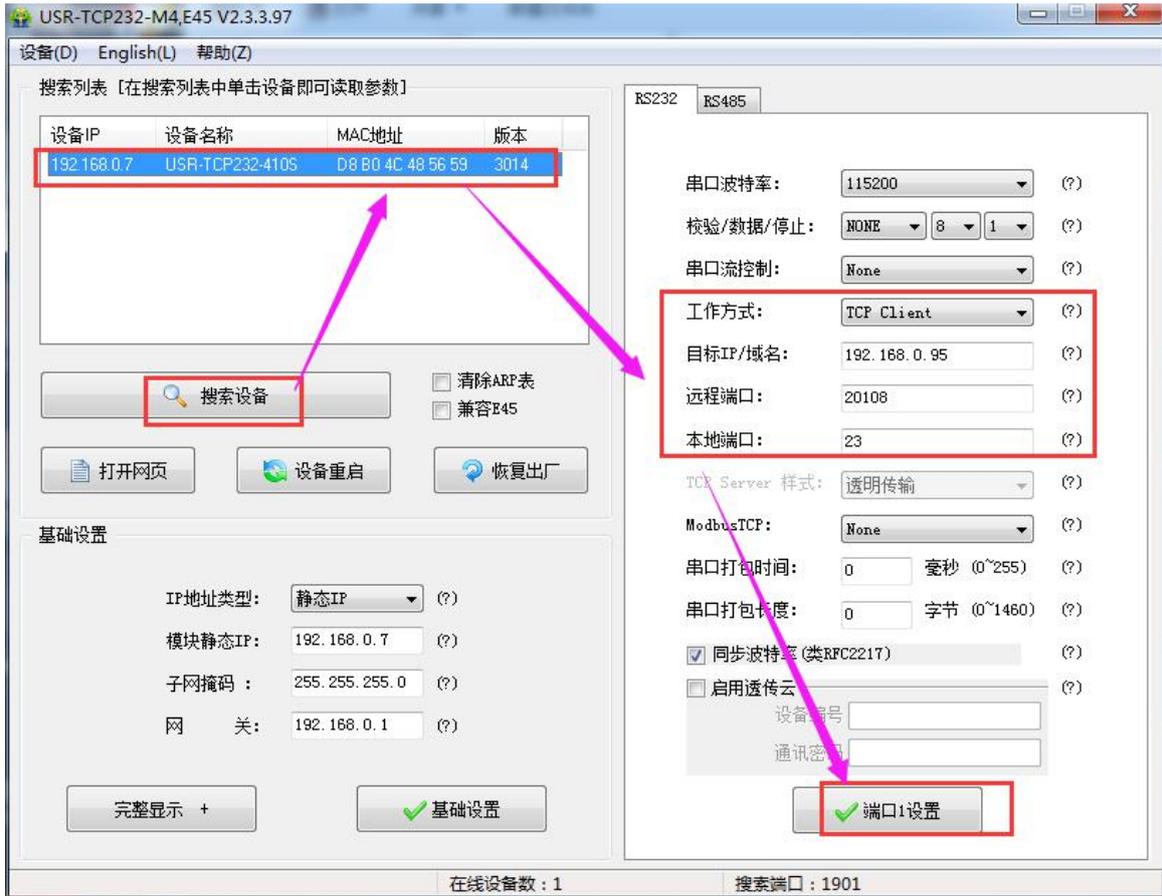


图 8 TCP Client 软件设置



图 9 TCP Client 网页设置

- ② 需要连接 PC 端的 TCP Server，该 PC 的 IP 为 192.168.0.95，监听的端口号为 20108，测试软件网络端显示连接信息：192.168.0.7:49154（随机分配的端口号）。

- ③ 设置正确的串口参数，点击打开串口，点击发送，接收到双向透传的数据。



图 10 TCP Client 软件设置

### 2.3.2. TCP Server 模式特性

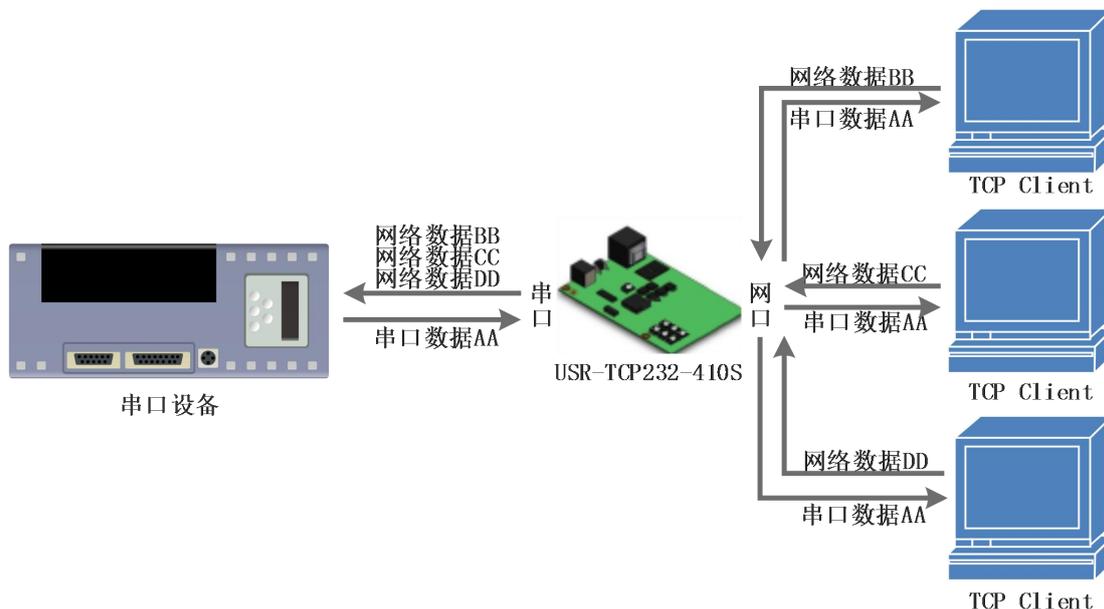


图 11 TCP Server 模式说明

- 1) TCP Server 即 TCP 服务器，监听网络连接并建立连接，通常用于局域网内与 TCP 客户端的通信。同 TCP Client 一样有连接和断开的区别，保证数据的可靠交换。
- 2) 在 TCP Server 模式下，410s 首先监听设置的本机端口，有连接请求时响应并创建连接，串口收到数据后，同时发送给所有与网络 410s 该 Server 建立链接的设备。如果跨公网访问 410s 的 TCP Server，需要在路由器上做端口映射（端口映射方法：<http://www.usr.cn/Download/155.html>）
- 3) 410s 做 TCP Server 的情况下，最多可以接受 8 个 Client 连接（后续扩展为 32 个）。
- 4) 410s 做 TCP Server，主动监听本地的端口号，不会对接入的 IP 和端口号进行监测，当连接超过最大

数量时，主动踢掉最旧的连接。

- 5) 通讯实例：设置 410s 工作方式为 TCP Server，本地端口号为 23，打开测试软件，模式为 TCP Client 写入目标 IP 和目标端口号，点击连接，双向透传测试。

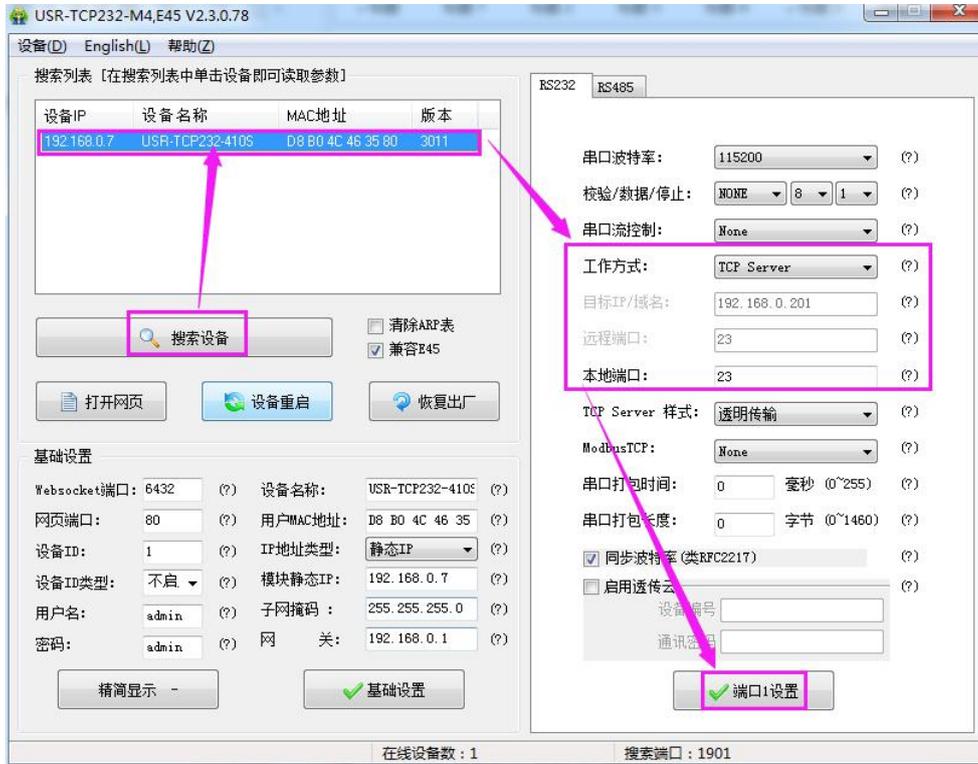


图 12 TCP Server 软件设置图

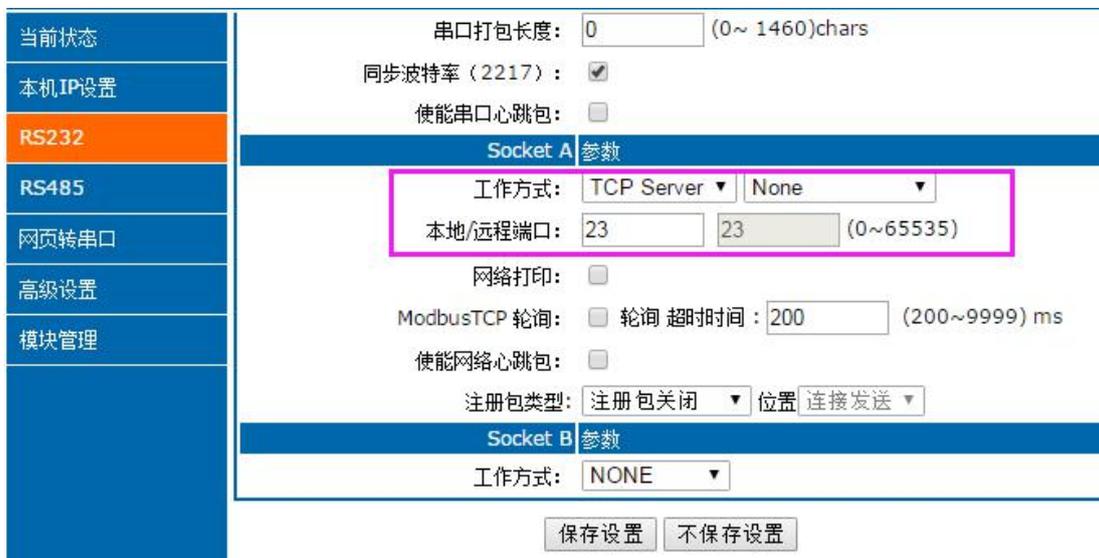


图 13 TCP Server 网页设置图



图 14 TCP Server 测试截图

### 2.3.3. UDP Client 模式特性

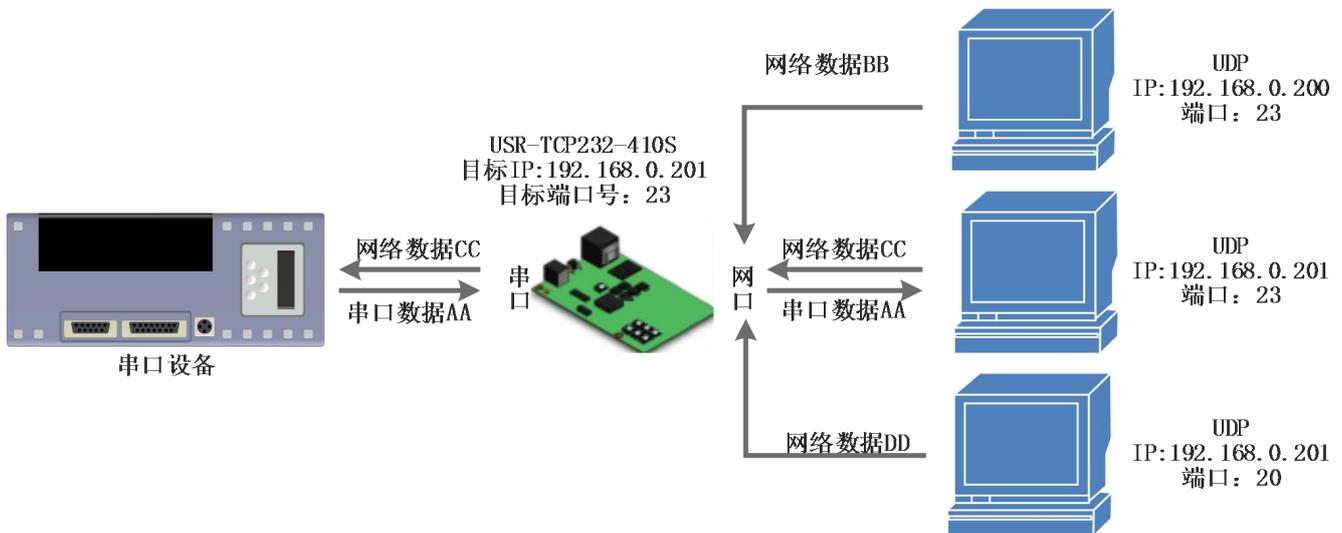


图 15 UDP Client 模式说明

- 1) UDP Client 一种无连接的传输协议，提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。没有连接的建立和断开，通常用于对丢包率没有要求，数据包小且发送频率较快，并且数据要传向指定的 IP 的数据传输场景。
- 2) UDP Client 模式下，410s 只会与目标 IP 的目标端口通讯，如果数据不是来自这个通道，则数据不会被 410s 接收。
- 3) 通讯案例：
  - ① 需要建立一个 UDP，该 PC 的 IP 为 192.168.0.95，监听的端口号为 20108
  - ② 设置 410s 为 UDP Client 模式，目标端口为 20108
  - ③ 先点击串口发送，接收到数据后，测试软件的目标 IP 和目标端口号变为 410s 的 IP 和端口号，然

后点击网络发送，发送数据到串口

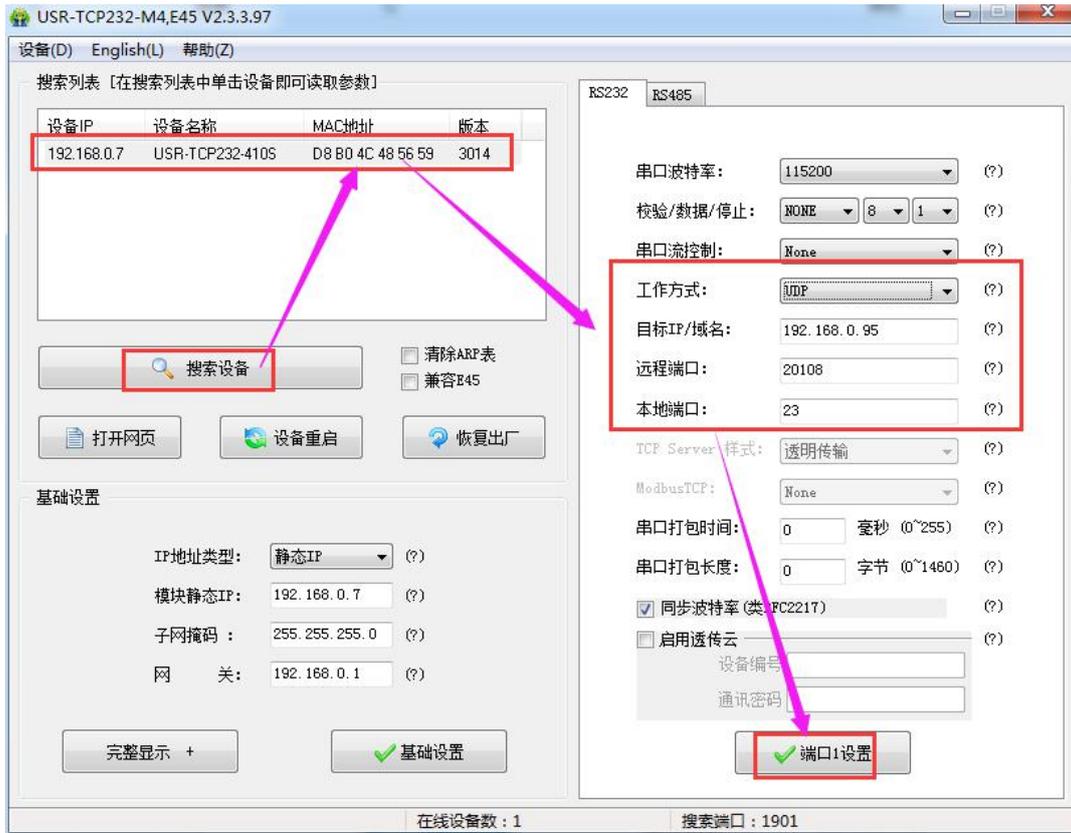


图 16 UDP Client 软件设置



图 17 UDP Client 网页设置



图 18 UDP Client 测试截图

### 2.3.4. UDP Server 模式特性

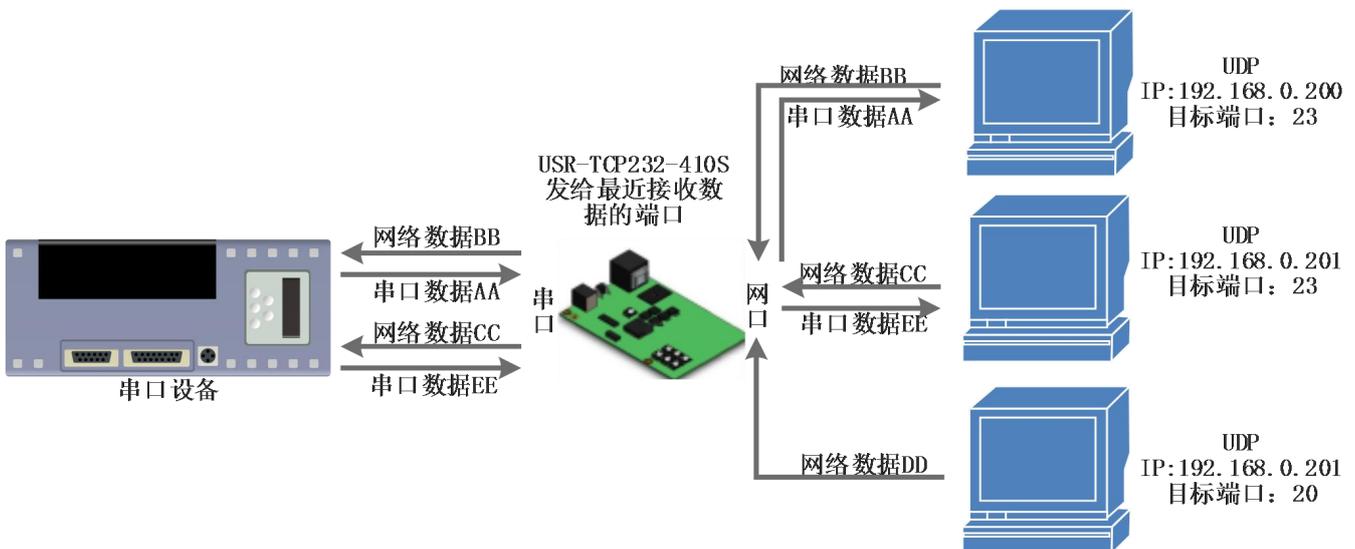


图 19 UDP Server 模式说明

- 1) UDP Server 是指在普通 UDP 的基础上不验证来源 IP 地址，每收到一个 UDP 数据包后，都将目标 IP 改为数据来源 IP 和端口号，回复数据时，发给最近通讯的那个 IP 和端口号。
- 2) 通讯实例：
  - ① 设置 410s 为 UDP Server 模式，本地端口为 23
  - ② 打开两个测试软件，工作方式设置为 UDP，目标 IP 设为 410s 的 IP，目标端口改为 410s 的本地端口号，点击发送，串口会收到发送的数据，点击串口发送，测试软件只会有最近一个和 410s 的通信的软件收到数据

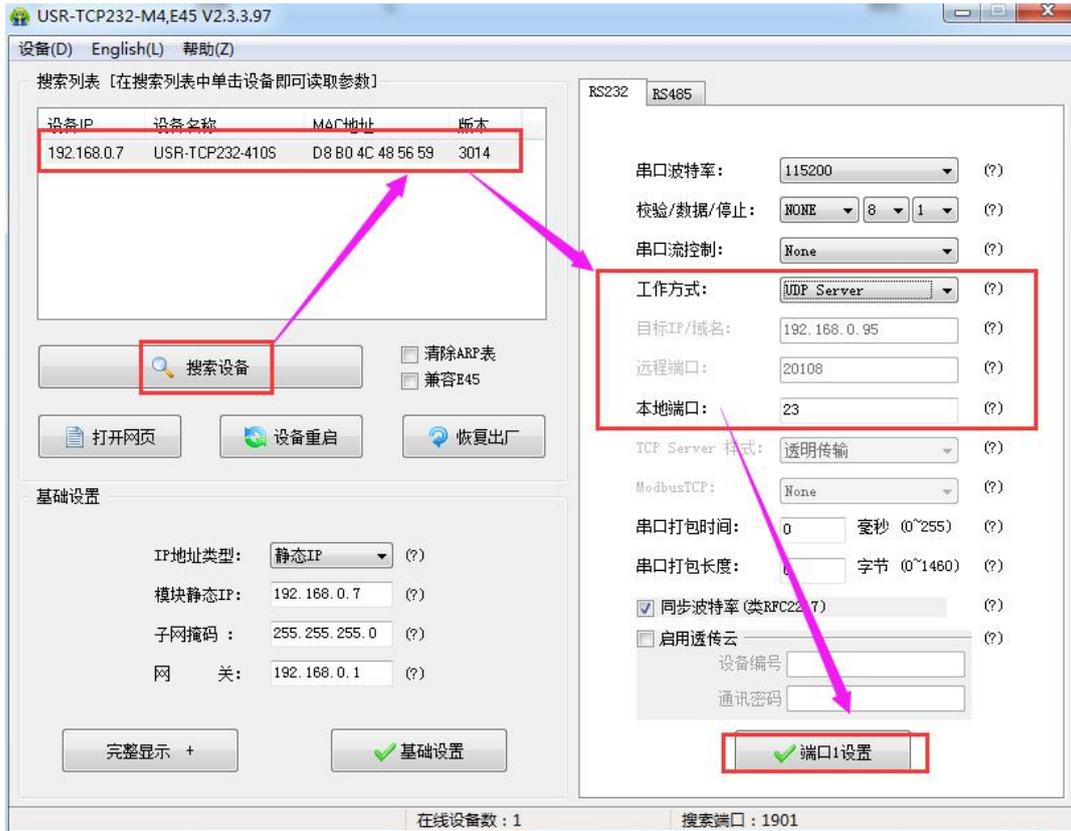


图 20 UDP Server 软件设置图



图 21 UDP Server 网页设置图



图 22 UDP Server 测试截图



图 23 UDP Server 测试截图

### 2.3.5. Httpd Client

- 1) 在此模式下，用户的终端设备，可以通过 410s 发送请求数据到指定的 HTTP 服务器，然后 410s 接收来自 HTTP 服务器的数据，对数据进行解析并将结果发至串口设备。
- 2) 用户不需要关注串口数据与网络数据包之间的数据转换过程，只需通过简单的参数设置，即可实现串口设备向 HTTP 服务器的数据请求。
- 3) 410s 通过串口向 HTTP 服务器发送数据时，所需要的 URL 和包头，目标域名/IP，目标端口号等信息都可以通过 410s 设置后保存，每次发送数据时只需要发送请求数据，410s 将自动添加 URL 和包头等信息。

返回的数据，用户可以选择是否去包头处理。

4) 具体使用案例：

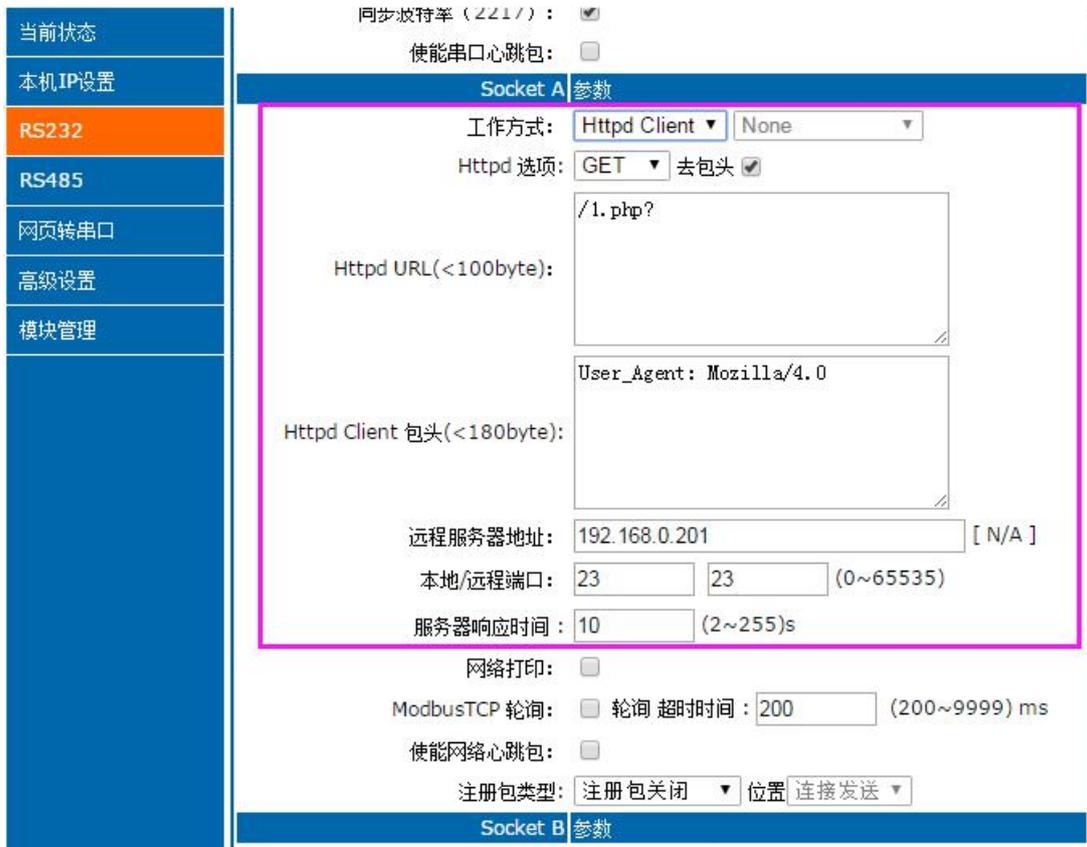


图 24 Httpd Client 网页设置

1. 通过网页将 410s 设置为 Httpd Client 模式，并设置相应的目标端口号和目标 IP/域名
2. 通过网页设置 Httpd 请求方式以及请求数据包的 URL 和包头信息。
3. 服务器恢复信息的包头是否去掉也可通过网页设置。
4. 设置完成点击保存设置，然后重启 410s 生效。
5. 打开串口发送数据，然后串口的数据就提交到你的网页服务器上了，同时串口也会收到服务器回复的信息。
6. 发送请求的具体信息可以参考“Httpd Client 模式说明”图示，如下图：



图 25 Httpd Client 模式说明

### 2.3.6. WebSocket

网页转串口功能，可以让 410s 的串口跟网页进行实时交互，可以让用户的数据显示到网页，实现网页到设备，设备到网页的交互。

网页转串口的功能展示：

1. 设置网页转串口端口号，默认端口号为 6432
2. 打开网页，点击网页转串口，网页弹出链接成功的提示表示可以收发数据了。打开测试软件，配置好串口参数，点击打开串口。
3. 点击发送 ASCII 码，串口收到数据，点击测试软件发送，网页收到数据

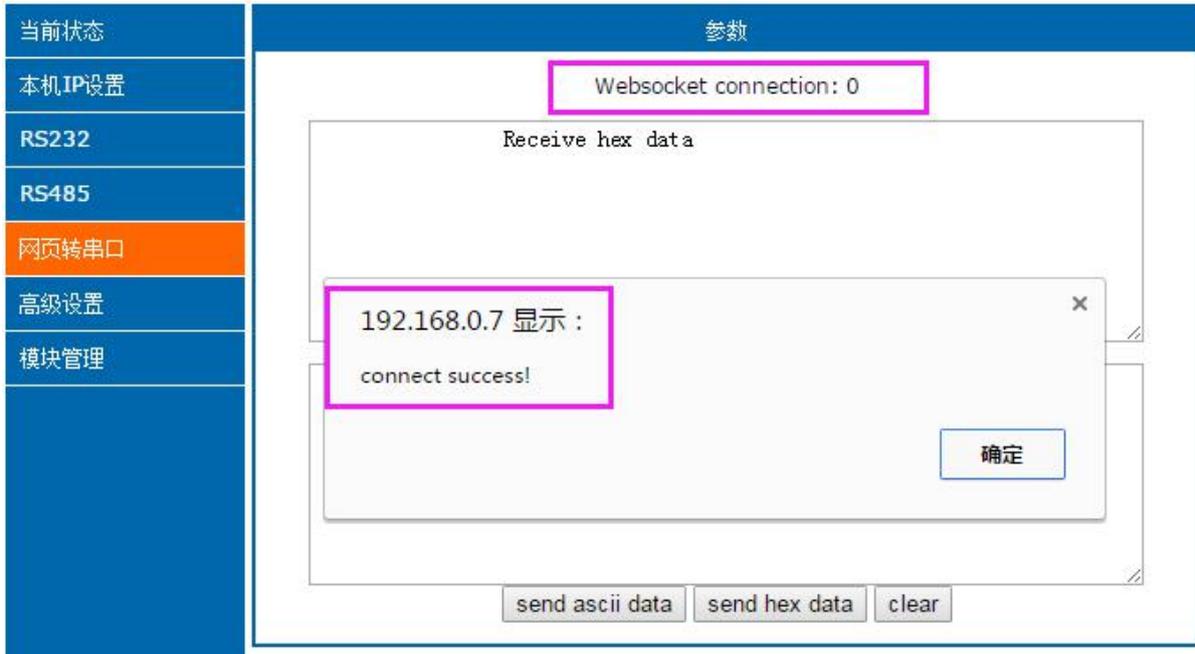


图 26 网页转串口网页展示

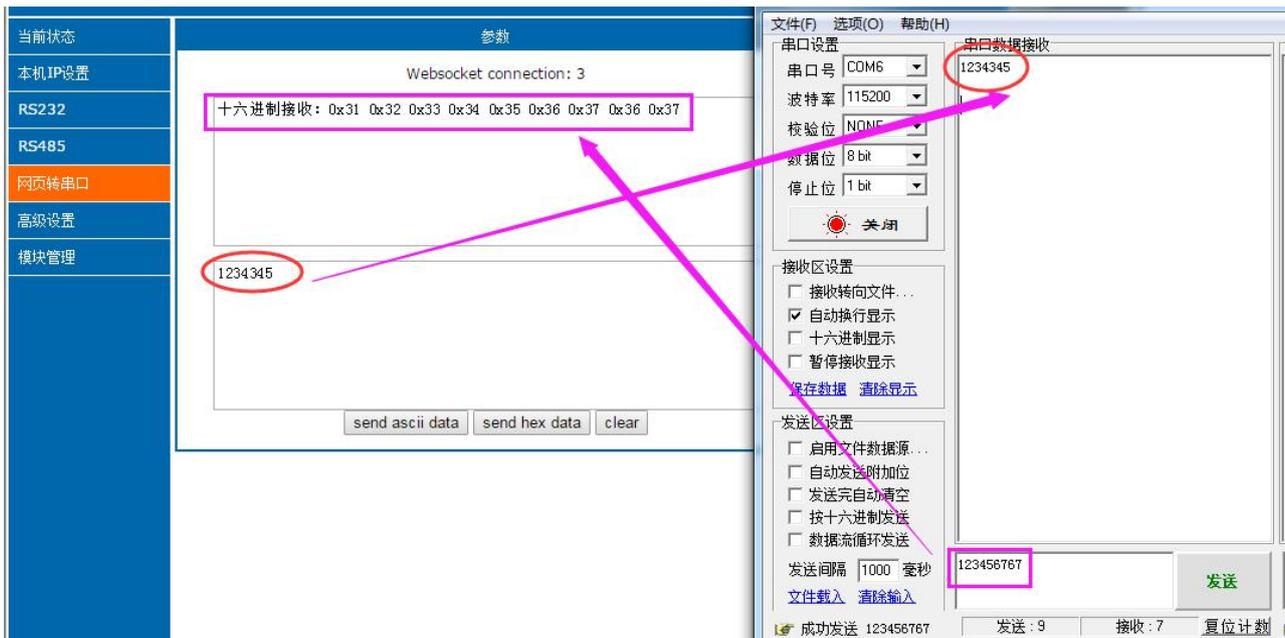


图 27 网页转串口收发数据展示

网页转串口使用，需要用户具有一定的网页编程能力，设计网页，请求自己设备的数据并且处理数据，然后处理结果显示到网页上，设计好网页后，根据参考自定义网页一节，把修改好的网页下载到 410s 中，从而实现物联网产品的开发。

1. 建立一个连接，并且连接到 410s

```
function connectx(){
    try{
        socket=new WebSocket('ws://'+window.location.host+'!6432');
        socket.binaryType = "arraybuffer";
    }catch(e){
        alert('error');
    }
}
```

```
return;
}
socket.onopen = sOpen;
socket.onerror=sError;
socket.onmessage=sMessage;
socket.onclose=sClose
}
```

2. 接收数据函数

```
function sMessage(msg)
```

3. 发送数据函数

```
function send()
```

表 7 Websocket 浏览器支持版本

浏览器	版本
Chrome	Supported in version 4+
Firefox	Supported in version 4+
Internet Explorer	Supported in version 10+
Opera	Supported in version 10+
Safari	Supported in version 5+

### 2.3.7. 配套软件 VCOM(虚拟串口)

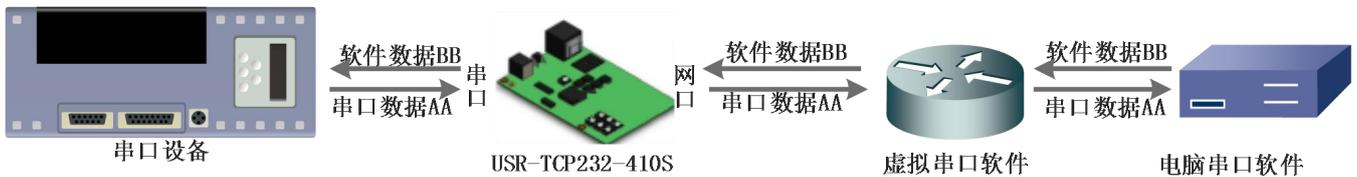


图 28 VCOM 应用介绍

通过使用配套软件 VCOM(虚拟串口), 接收指定虚拟串口的数据, 然后把该数据以网络数据的形式发送出去, 从而解决 PC 端软件为串口方式而无法和联网设备通讯的问题, 方便用户使用。

本节重点讲解 410s 怎样和虚拟串口建立连接

1. 设置 410s 为 TCP Server 模式 (410s 设置为 Server, 方便用户更换电脑, 依然能够连接设备)。
2. 手动设置虚拟串口软件方式和 410s 连接
  - ① 打开虚拟串口, 设置点击添加串口, 选择串口号为 COM2(选择 COM 号一定要避开已经存在的 COM 口) 网络协议选择 TCP Client, 目标域名/IP 设置成 410sIP, 目标端口号设置为 410s 的端口号, 备注填写自己的设备名称
  - ② 点击确定, 观察连接是否建立, 显示连接建立表明已建好连接, 然后就能双向透传数据。
3. 手动设置虚拟串口软件方式和 410s 建立链接。虚拟串口更多用法介绍和实例:

<http://www.usr.cn/Search/getList/keyword/%E8%99%9A%E6%8B%9F%E4%B8%B2%E5%8F%A3/>

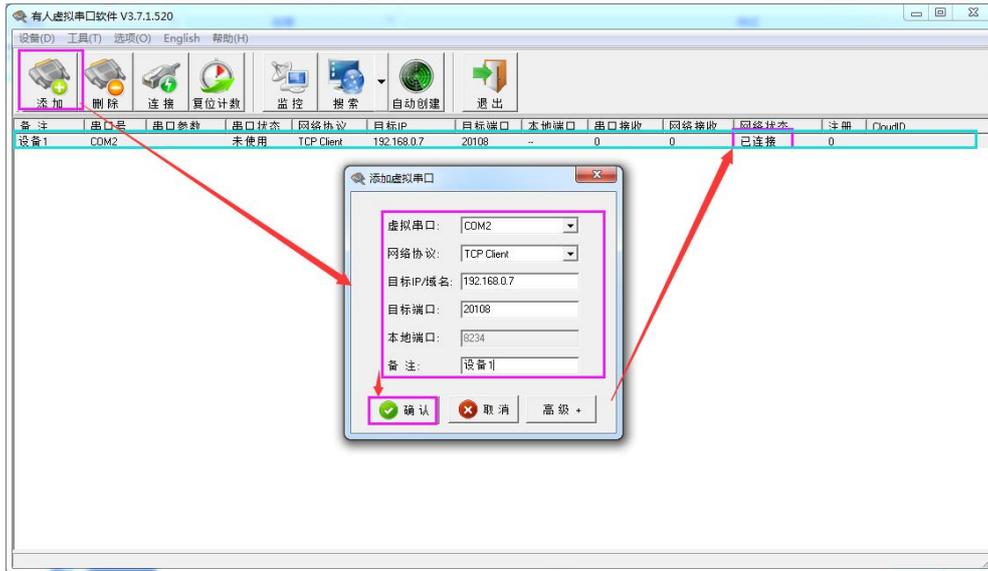


图 29 VCOM 应用模式添加串口

## 2.4. 串口功能

### 2.4.1. 流控介绍

流控位：串口流控的方式，可以选择是否开启 485 模式，控制 485 收发器收发，3013 固件以后默认开启 485 控制模式，在不选择硬件流控的情况下开启 485 模式。

1. NONE：默认的串口模式，3013 及以后默认开启 485 收发控制
2. HardWare：硬件流控模式，410s 的硬件流控仅支持 RTS/CTS
3. Xon/Xoff：软件流控模式，3013 及以后固件支持软件流控模式（运行串口发送数据命令字符为 0x11，不允许串口发送字符位为 0x13）
4. 有关 AT 指令(3011 及以上版本支持 AT 指令)：

表 8 串口基本参数 AT 指令举例

指令名称	指令功能
AT+UART	查询/设置串口基本参数

### 2.4.2. 串口成帧机制

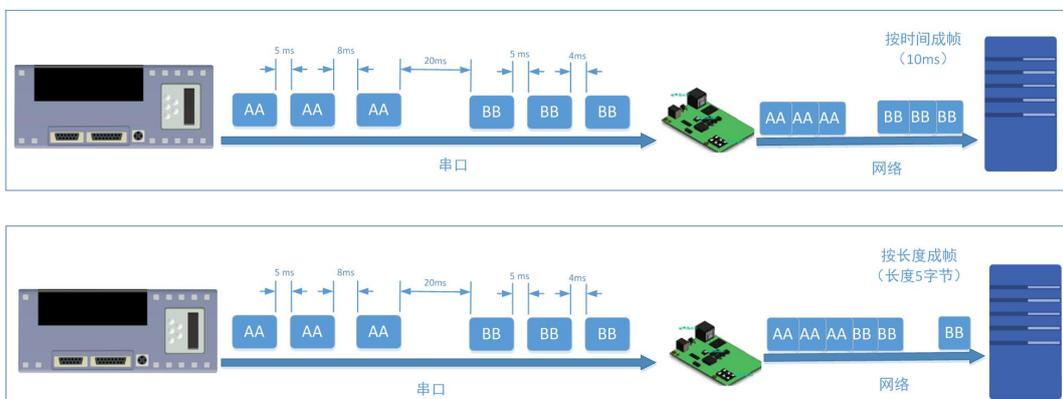


图 30 串口成帧说明

410s 能够设备串口打包时间和串口打包长度。410s 在数据透传过程中，按照设定的打包长度和打包时间，

对串口数据进行打包。

打包时间和打包长度判定举例：

1. 打包时间设置 10ms，打包长度为 512。

当串口收到数据，如果串口接收数据间隔时间超过 10ms，或者数据长度大于 512，410s 打包发到网络中去。

2. 若打包时间和打包长度其中有一项为 0，打包规则只有不为零的一项有效。

3. 打包时间设置 0ms，打包长度为 0。

当打包时间设置成 0ms 时，410s 执行默认打包时间，即串口收到数据间隔时间超过发送四个字节的打包时间时，410s 便打包发送出去。比如波特率为 115200 时，四个字节的打包时间为：

$T=0.4ms$ ，当计算数值小于 0.1ms 时，打包时间按照 0.1ms 计算。

$$T = \frac{1}{\text{波特率}} * 10 * 4$$

4. 当 410s 从网络端接收数据，然后再发送到串口端时，由于串口速度的限制，需要用户控制好发送流量，否则会出现串口端数据溢出的问题，所以送网络透传数据到串口时，需要计算数据流量问题。

计算举例：


网络数据每个 n 秒，发送 m 个字节数据。检查是否有可能溢出的方法为：（假设网络情况良好，而且网络数据传输时间忽略不计）

如果不出现溢出情况，在 n 秒内必须传输完毕 m 个字节的数据，则 M 字节数据 传输时间：

$$T = \frac{1}{\text{波特率}} * 10 * m$$

如果  $n > 2T$  表明数据不会溢出，410s 服务器能够正常工作，如果波特率在 9600 以下，保持  $n > T$  即可。

### 2.4.3. 类 RFC2217

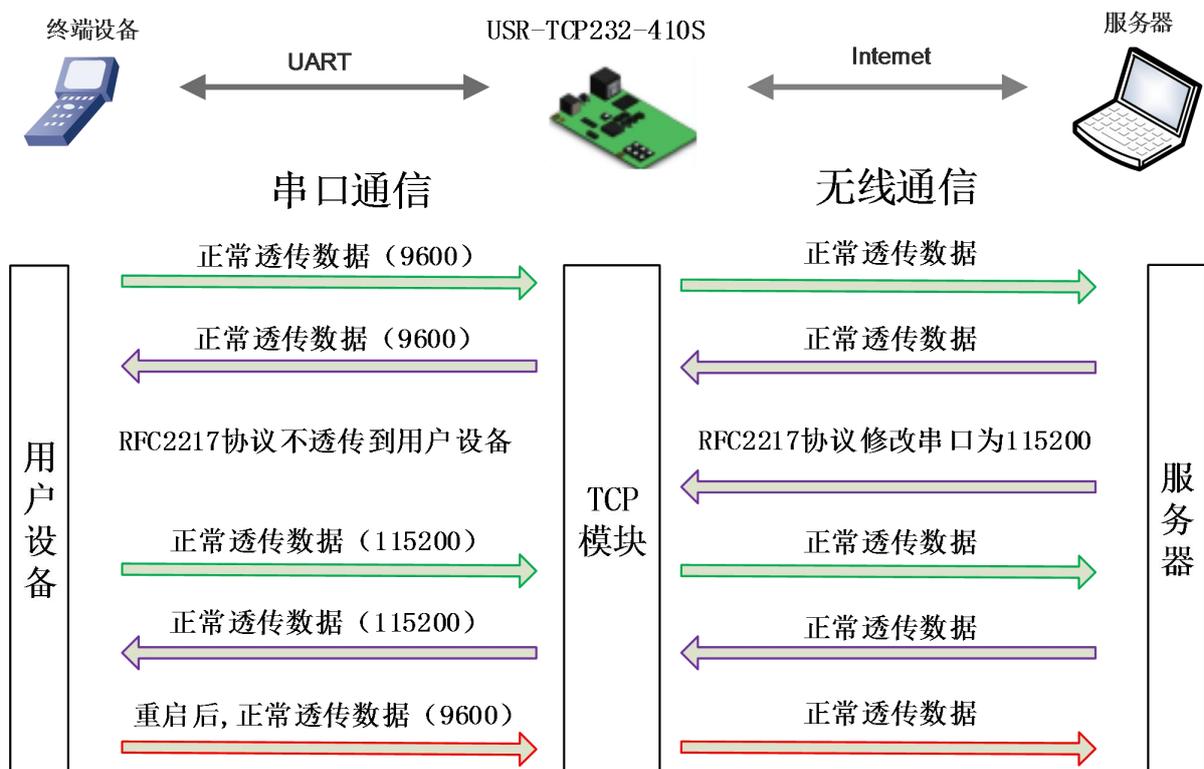

**图 31 RFC2217 功能框图**

在一些工业场合，为了传输数据的加密性，不少设备在数据传输的过程中会改变数据的字节长度、波特率、校验位等相关参数，410s 也具有传输数据改变串口参数的功能。同步波特率又称 RFC2217，有人公司的同步波特率，在 RFC2217 协议的基础上，加以修改，提高传输的准确性。

协议长度为 8 个字节，具体协议内容如下，举例的数值为 HEX 格式：

**表 9 RFC2217 功能协议**

名称	包头	波特率	位数参数	和校验
位数 (bytes)	3	3	1	1
说明	三个字节减少误判	高位在前，最小为 600 (00 02 58)	数据位/停止位/校验位，见下表	除去包头的四位和，忽略高位
115200, N, 8, 1	55 AA 55	01 C2 00	03	C6
9600, N, 8, 1	55 AA 55	00 25 80	03	A8

串口参数位 bit 含义：

**表 10 串口参数位 bit 含义**

位号	说明	对应数值	描述
1:0	数据位选择	00	5 位数据位
		01	6 位数据位
		10	7 位数据位
		11	8 位数据位
2	停止位	0	1 位停止位
		1	2 位停止位
3	校验位使能	0	不使能校验位
		1	使能检验位
5:4	校验位类型	00	ODD 奇校验
		01	EVEN 偶校验
		10	Mark 置一
		11	Clear 清零
7:6	无定义	00	请写 0

使用方法：

1. 当使用 RFC2217 时，点击设置软件的 RFC2217 始能，打开 RFC2217 功能
2. 当需要串口参数改变时，发送 RFC2217 包，410s 接收到网络传输的 RFC2217 指令后，修改 410s 的串口参数，不透传 RFC2217 指令。

## 2.5. 特色功能

### 2.5.1. 心跳包功能

在网络透传模式下，用户可以选择让 410s 发送心跳包。心跳包可以向网络服务器端发送，也可以向串口设备端发送。410s 模块 3013 及以上固件支持心跳包功能。

向网络端发送主要目的是为了连接的维持，保证连接可靠，杜绝死链接。仅在 TCP Client 和 UDP Client 模式下生效。当网口有数据发送时，网络心跳包停止。自定义心跳包长度为 0~40 字节。心跳时间为 1~65535s。

在服务器向设备发送固定查询指令的应用中，为了减少通信流量，用户可以选择，用向串口设备端发送心

跳包（查询指令），来代替从服务器发送查询指令。当串口有数据发出时，串口心跳包停止。

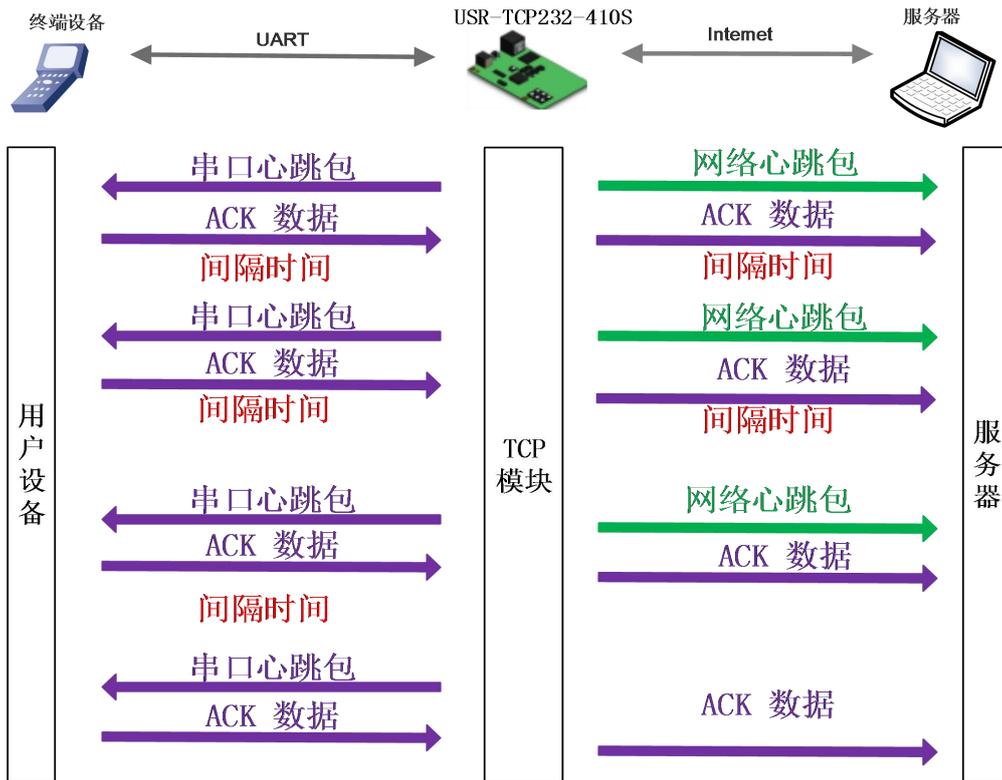


图 32 心跳包功能示意图

心跳包功能默认关闭。通过网页进行设置，设置界面如下：




图 33 心跳包功能设置

## 2.5.2. Modbus 网关功能

Modbus 网关包括：Modbus RTU 透传、Modbus ASCII 透传、Modbus RTU 与 Modbus TCP 的协议相互转换、


Modbus 轮询和串口主动查询。

Modbus RTU 转 Modbus TCP:

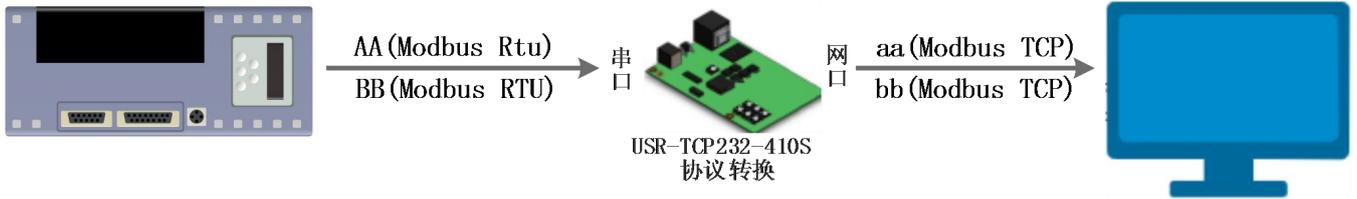

**图 34 Modbus TCP**

1. 打开软件，把 410s 设置成 TCP Server 或者是 TCP Client 模式
2. ModbusTCP 一栏选择 ModbusTCP
3. 点击设置保存参数

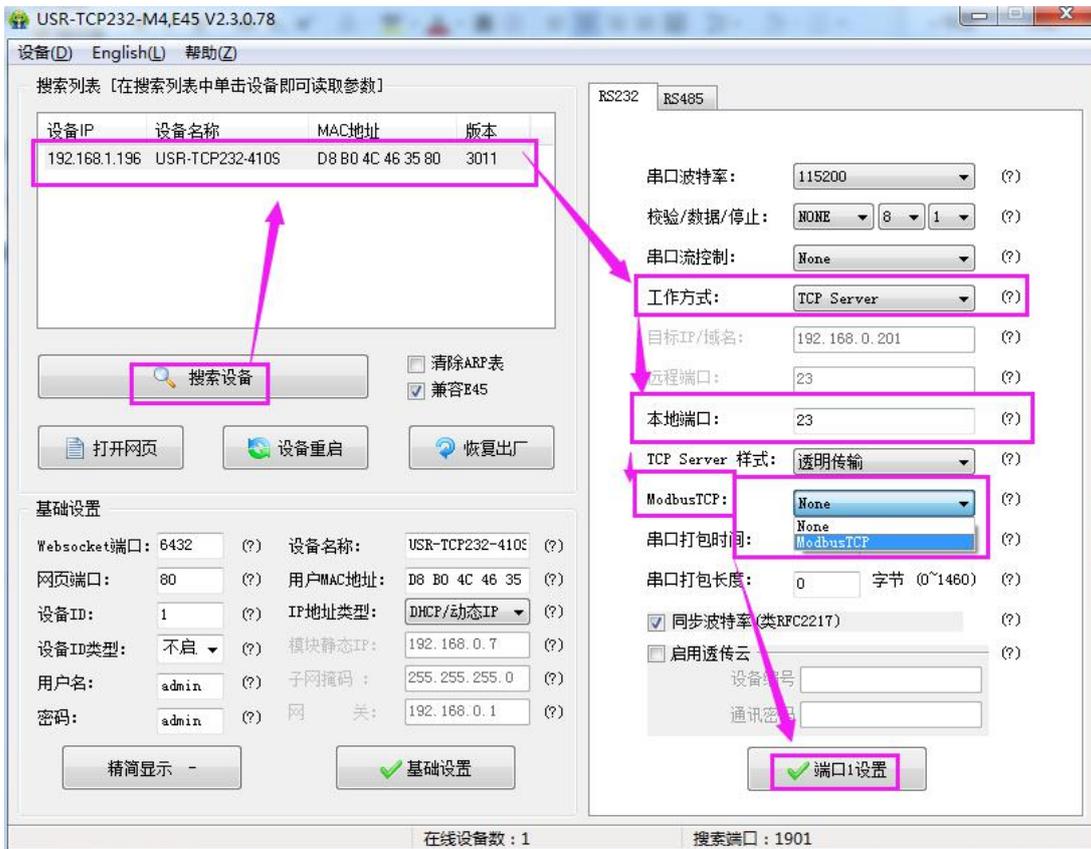

**图 35 Modbusrtu 转 Modbus tcp**

4. 通过 Modbus Poll 和 Modbus Slave 去查询验证 Modbus Tcp 转 Modbus Rtu
5. 设置 Modbus 软件如图所示

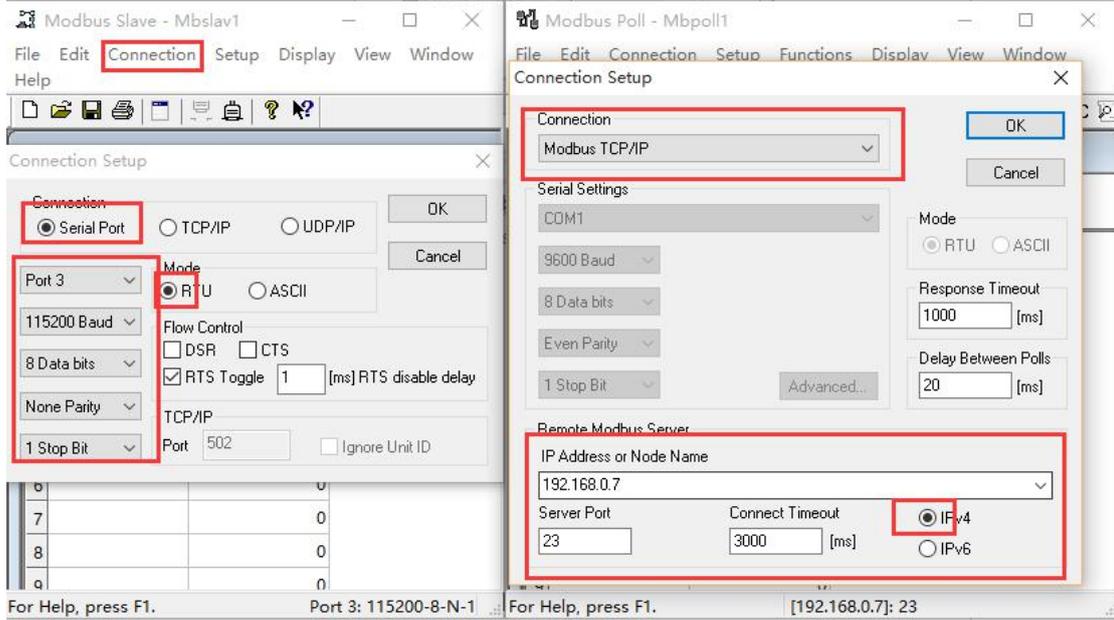


图 36 Modbusrtu 转 Modbus tcp 软件设置截图

6. 设置完成后点击 OK，更新 Modbus Slave 的数据，Modbus 的数据也跟着更新。

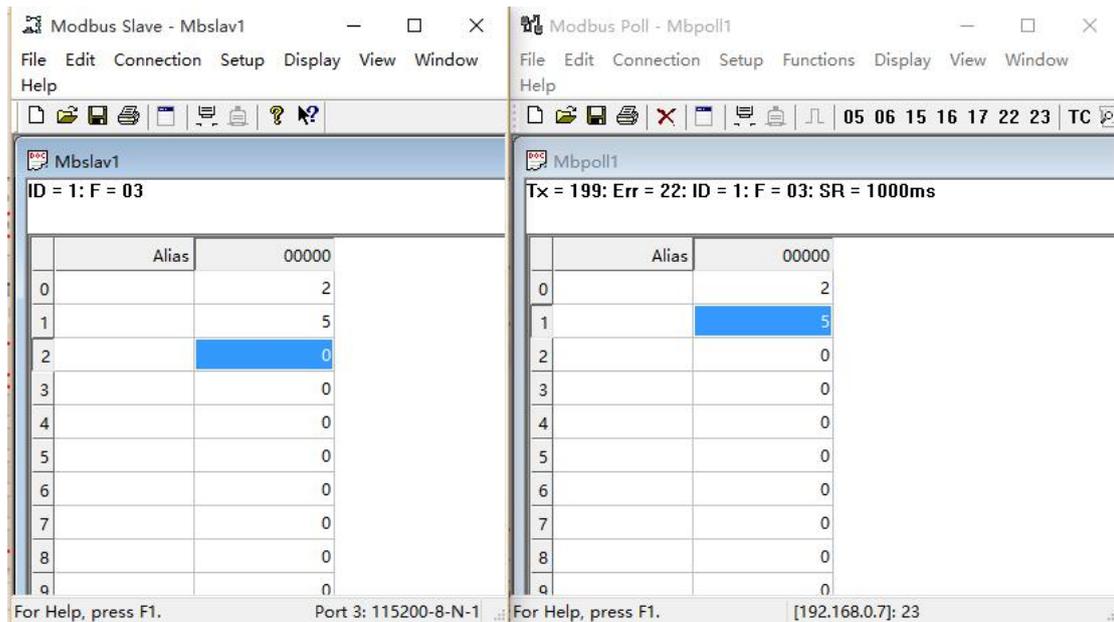


图 37 Modbusrtu 转 Modbus tcp 转换结果

Modbus 主动查询：

通过 410s 的串口心跳包功能，可以实现 Modbus 主动查询的功能，3013 及以后固件支持串口心跳包。

1. 通过网页设置，开启串口心跳包功能，查询指令为心跳包内容。
2. 设置 Modbus Slave 软件
3. 查询指令返回结果



图 38 Modbusrtu 主动查询设置截图

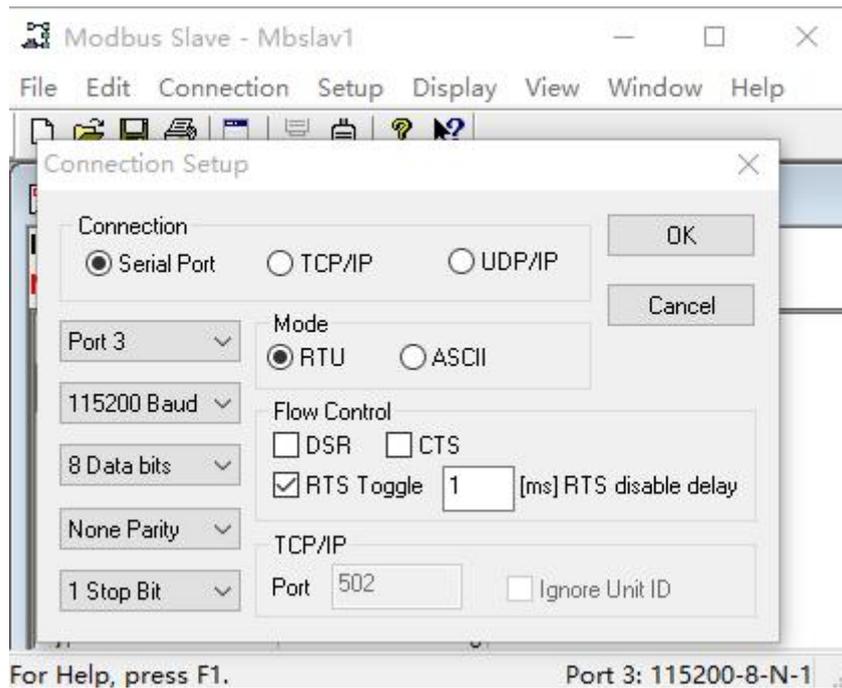


图 39 Modbusrtu 主动查询设置截图

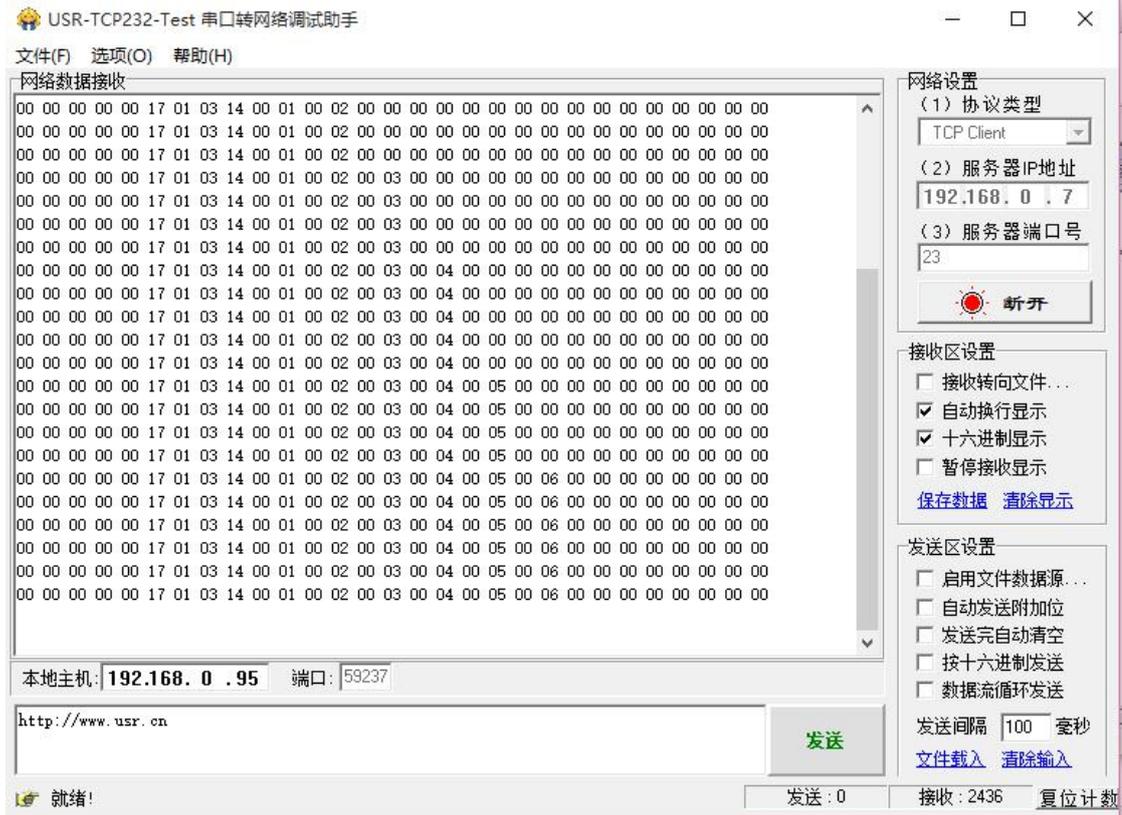


图 40 Modbusrtu 主动查询设置截图

Modbus 轮询:

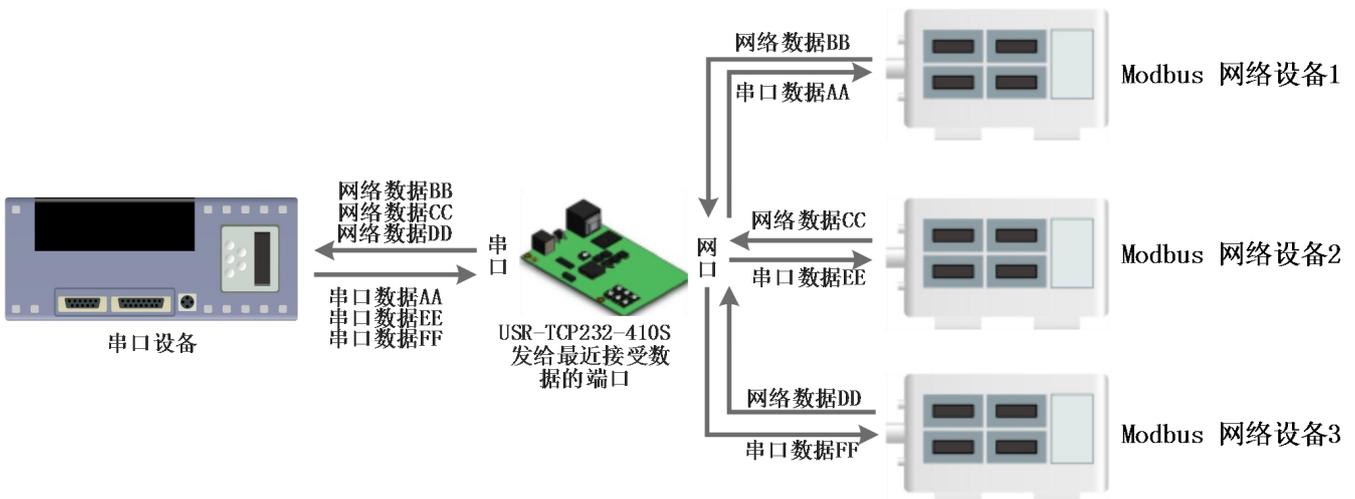


图 41 Modbus TCP

410s 支持 Modbus 轮询功能。设置模块为 Modbus Poll，支持多主机轮询察看参数。

1. 通过虚拟串口实现多主机轮询。

(1) 设置 410s 参数，确保选中 Modbus Poll，设置超时时间。



图 42 Modbus 轮询网页设置截图

(2) 打开虚拟串口，建立几个串口，连接到 410s。



图 43 Modbus 虚拟串口设置截图

- (3) 打开 Modbus Slave，选择与 410s 连接的串口，打开 Modbus Poll，和建立好的串口建立映射关系
- (4) 修改 Modbus Slave 的值 Modbus Poll 也跟着改变。

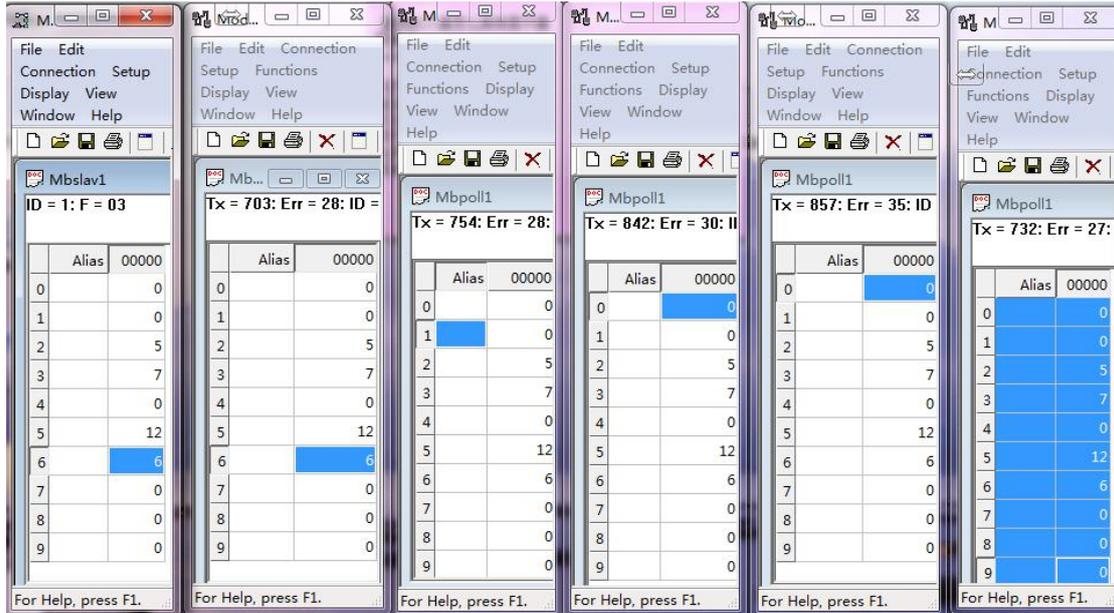


图 44 Modbus 轮询测试截图

2. 通过 Modbus TCP 转 Modbus RTU，进行，Modbus 轮询。
  - (1) 设置 410s，选择 Modbus TCP
  - (2) 打开 Modbus Slave，串口选择与 410s 连接的串口，打开 Modbus Poll 选择网络模式，和 410s 建立连接
  - (3) 修改 Modbus Slave 的值 Modbus Poll 也跟着改变。

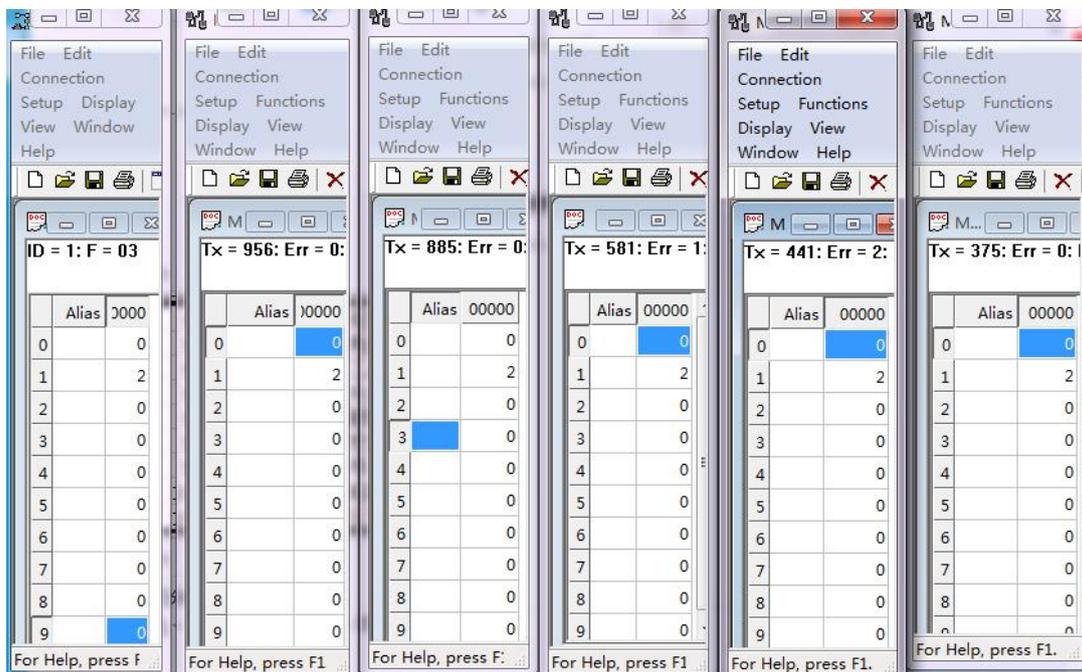


图 45 Modbus 轮询测试截图

3. Modbus 轮询最多支持 8 路主机查询，后续开放更多。Modbus 轮询使用要设置好轮询时间，轮询间隔过短，轮询指令过程，波特率过低，可能会导致命令周期和轮询时间冲突，导致整个过程不能正常轮询。

### 2.5.3. 注册包功能

注册包分为三种：透传云，MAC 做注册包，自定义注册包，其中透传云单独设置，将在下一节介绍。本节主要介绍 MAC 做注册包和自定义注册包。

MAC 做注册包和自定义注册包分别包括：建立连接发送注册包、数据携带注册包、全注册（即两种都执行），其中自定义注册包内容可根据客户需求任意更改，最长 40 字节，支持十六进制输入。MAC 做注册包默认十六进制 MAC，可通过自定义 MAC 功能修改 MAC 地址。

建立连接发送注册包：连接建立后，立即发送注册包，主要目的是为了让服务器能够识别数据来源设备，或作为获取服务器功能授权的密码。

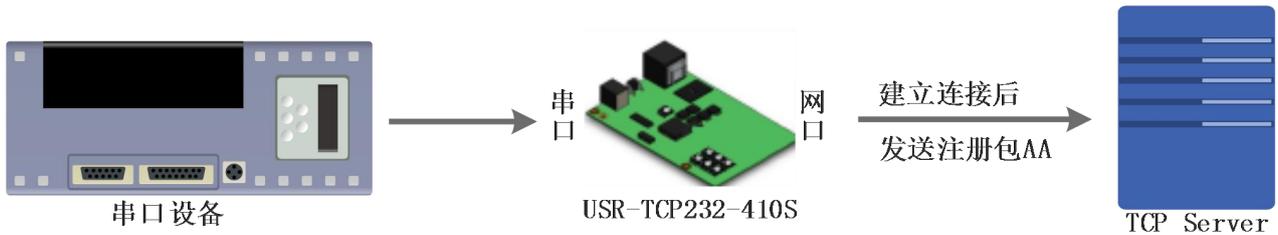


图 46 建立连接发送注册包

数据携带注册包：发送数据在数据最前端接入注册包，主要用于协议传输。

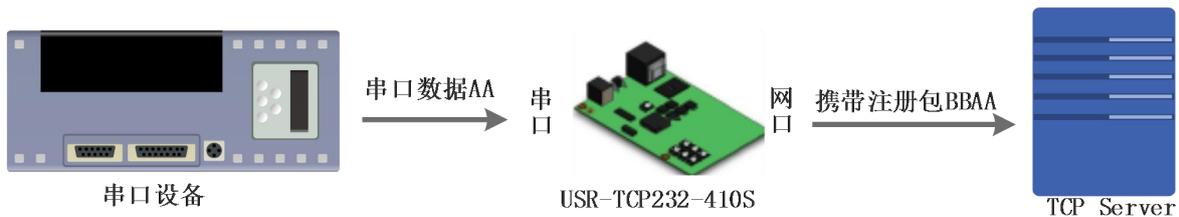


图 47 数据携带注册包

当前状态	停止位: 1 bit
本机 IP 设置	流控: None
RS232	串口打包时间: 0 (0~255)ms
RS485	串口打包长度: 0 (0~1460)chars
网页转串口	同步波特率 (2217): <input checked="" type="checkbox"/>
高级设置	使能串口心跳包: <input type="checkbox"/>
模块管理	<b>Socket A 参数</b>
	工作方式: TCP Server   None
	本地/远程端口: 23   23 (0~65535)
	网络打印: <input type="checkbox"/>
	ModbusTCP 轮询: <input type="checkbox"/> 轮询 超时时间: 200 (200~9999) ms
	使能网络心跳包: <input type="checkbox"/>
	注册包类型: 自定义注册包   位置: 连接发送
	注册包内容: www.usr.cn
	HEX: <input type="checkbox"/> ASCII: <input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Socket B 参数</b>
	工作方式: NONE
	保存设置   不保存设置

图 48 注册包功能

## 2.5.4. 透传云功能



图 49 透传云功能

有人透传云主要是为解决设备与设备、设备与上位机（Android、IOS、PC）之间相互通信而开放的平台。透传云主要用来透传数据，接入设备几乎不需做修改便可接入实现远程透传数据。透传云适用于远程监控、物联网、车联网、智能家居等领域，USR-TCP232-410s 在 3009 以后的固件中增加了透传云功能。关于透传云的相关信息请浏览 [cloud.usr.cn](http://cloud.usr.cn) 获取更多资料。设置示意图如下：

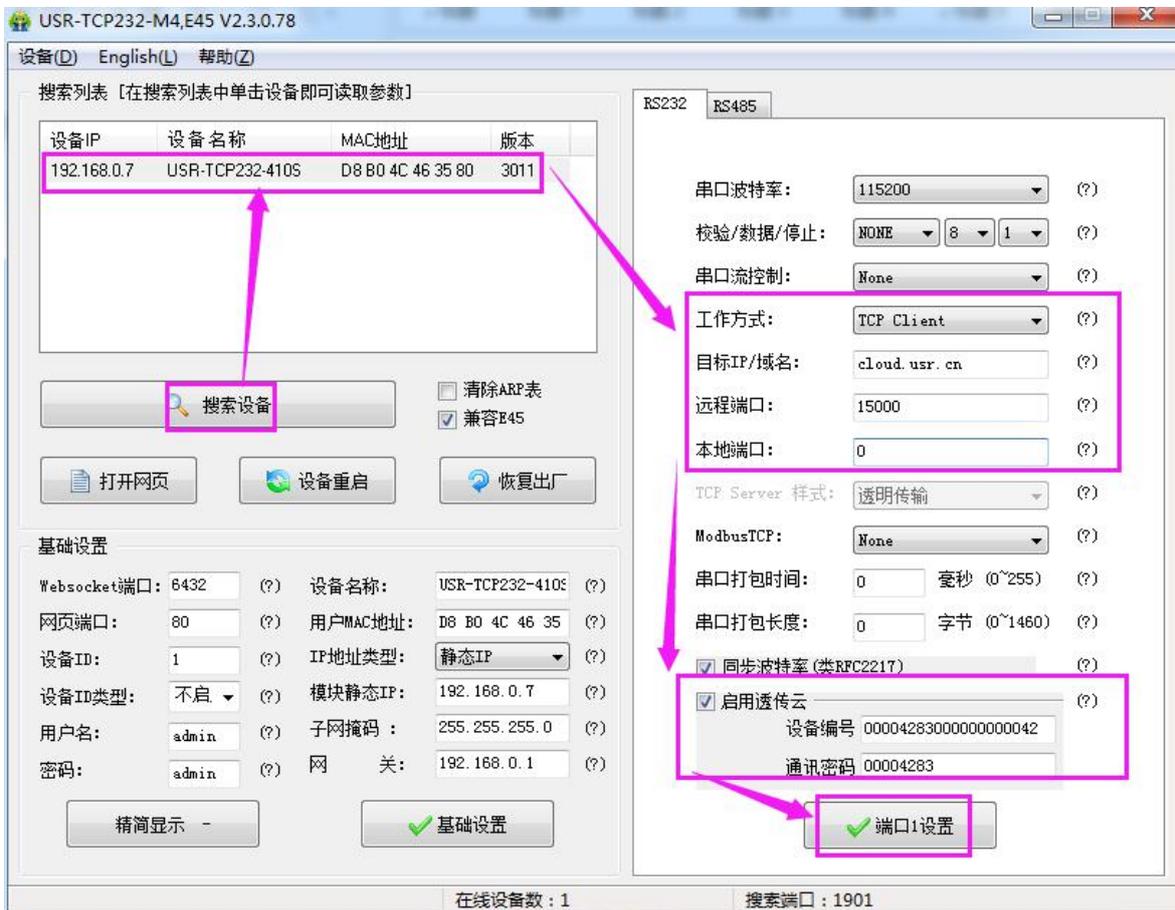


图 50 透传云功能设置

### 2.5.5. 网络打印

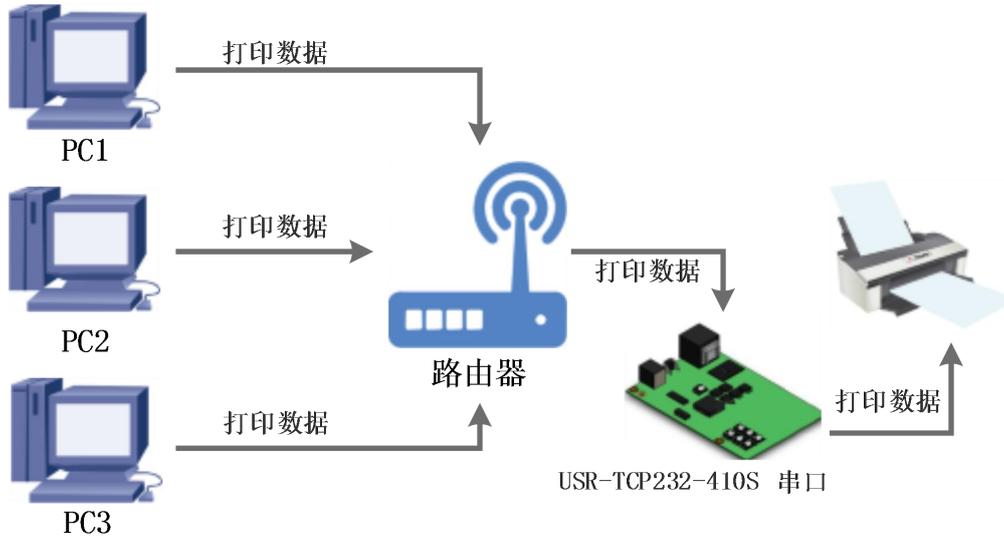


图 51 网络打印功能

网络打印功能类似于打印机服务器，通过现有的打印驱动程序，稍微修改即可由原来的串口打印机实现网络打印功能。

测试方法：

1. 配置模块参数，如图所示，注意选择工作模式为“TCP Server”、本地端口号为：9100。



图 52 网络打印网页设置截图

2. 设置打印机驱动

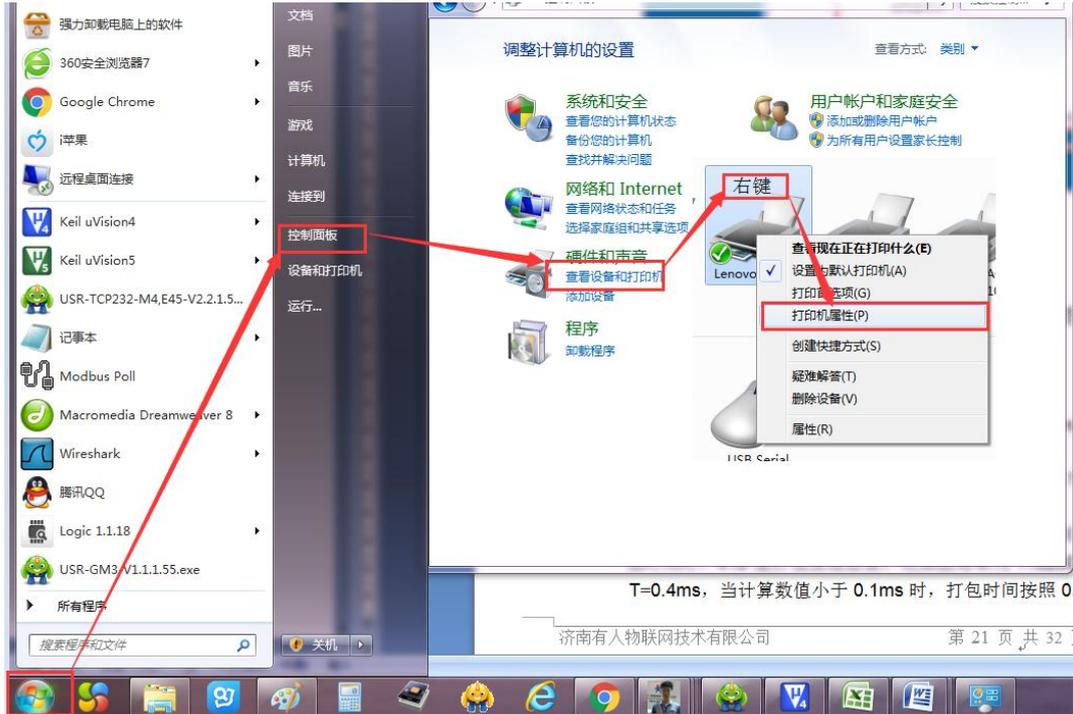


图 53 电脑打印驱动设置-1

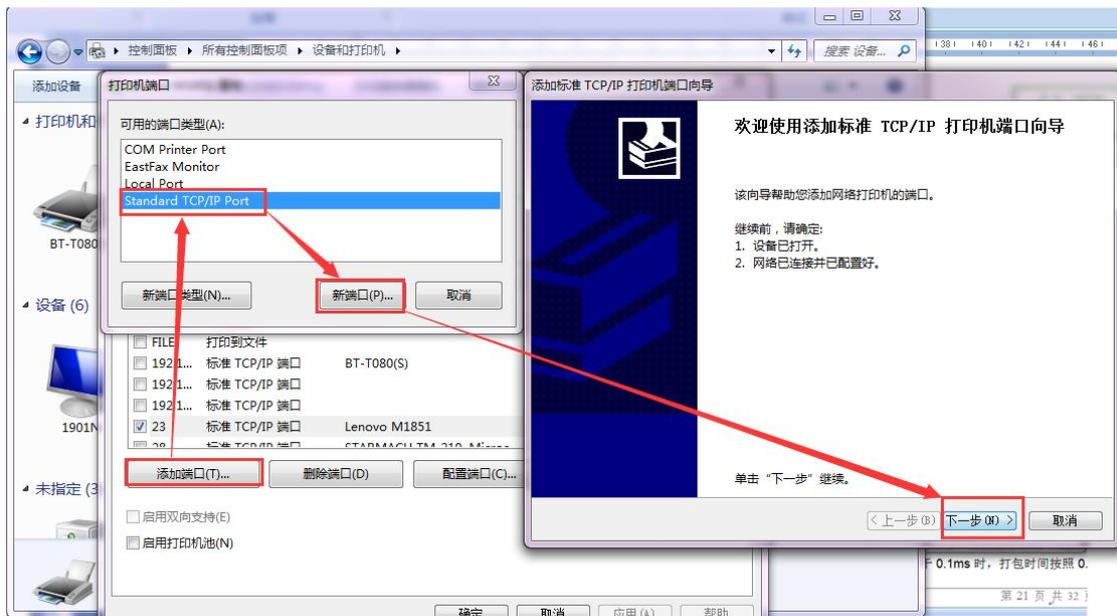


图 54 电脑打印驱动设置-2

点击下一步，输入模块 IP 地址，然后点击下一步，一直下一步直到完成。

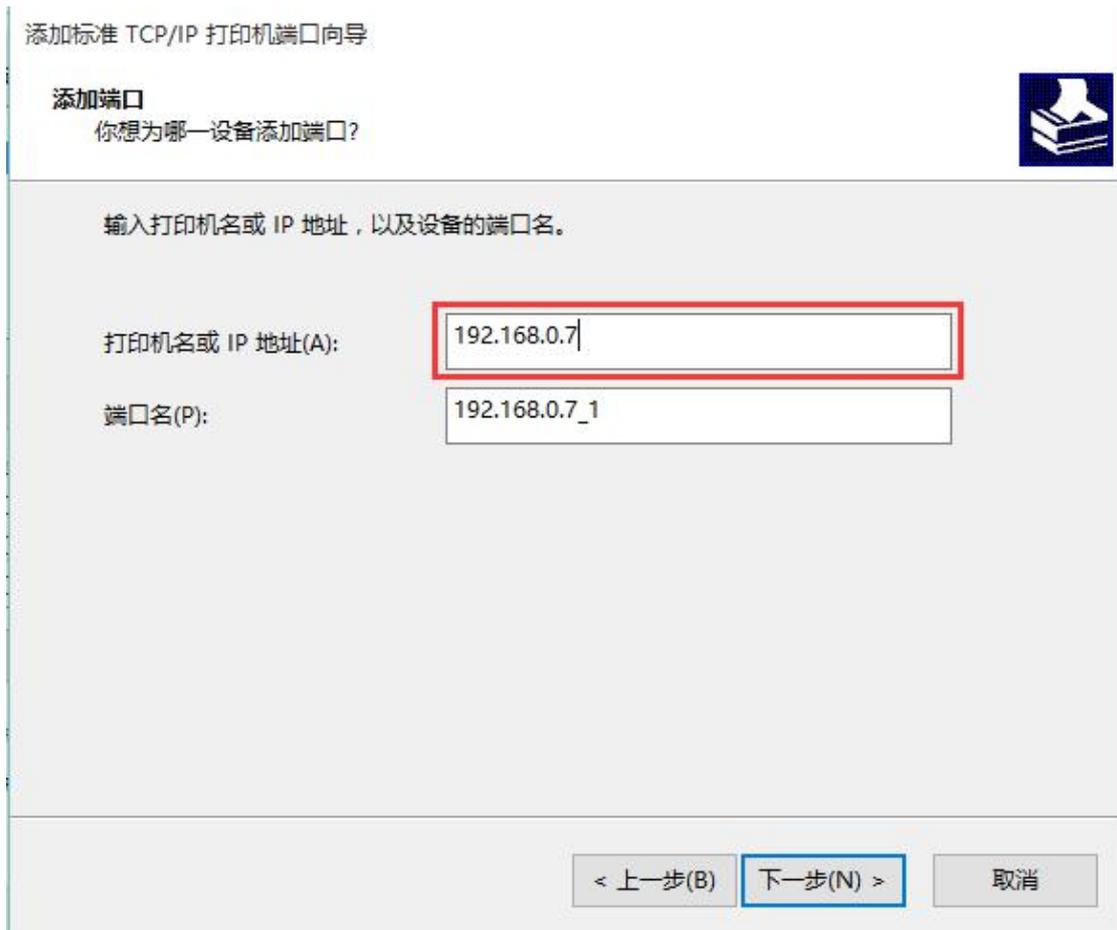


图 55 电脑打印驱动设置-3

3. 串口接入打印机，打开一个 word，点击打印。

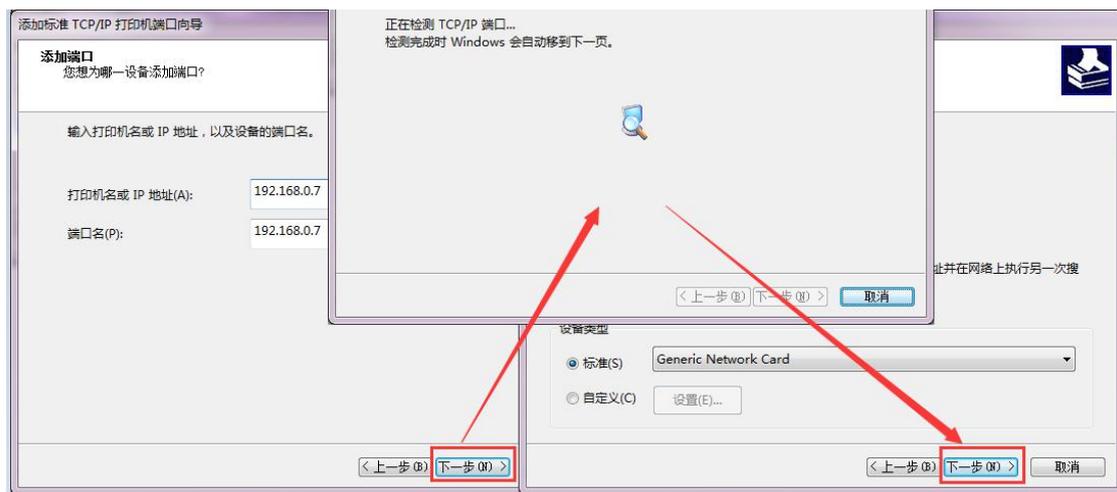


图 56 电脑打印驱动设置-4

### 2.5.6. 自定义网页功能

410s 支持自定义网页功能，通过自定义网页，客户可以把自己的网页代码（比如修改 logo 或者名称）升级到 410s 中。更加方便客户使用。我们在官网准备好网页升级包，其中包括两种网页代码（410s 默认的网页代码和 410s 中性网页代码）、网页升级工具，可供客户下载使用。

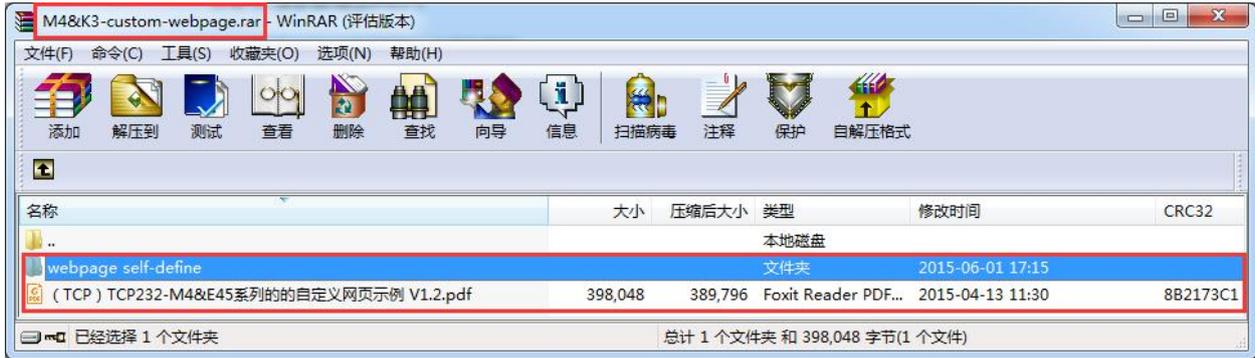


图 57 自定义网页升级包

实现自定义网页的步骤：

1. 如需自定义网页，请联系有人技术支持或者相应的销售进行索要。
2. 修改网页代码后，打开“UpgradeHtml.exe”，Destination IP 设置为 410s 的 IP 地址，最终的网页文件名必须为“fs”，产品选择“M4”，确认好之后点击“Upgrade”即可升级

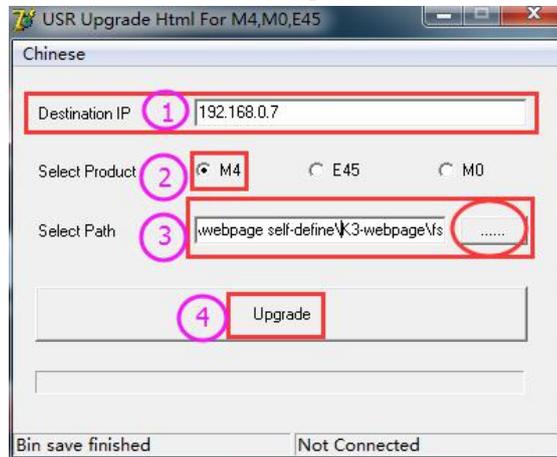


图 58 网页升级固件方法截图

## 2.5.7. 自定义 MAC

410s 出厂烧写全球唯一 MAC，统一为 D8B04C 开头。用户可以通过网页查看 410s 的 MAC。若客户有特殊需求，可以通过网页设置临时 MAC，不可设置为全 F，恢复出厂设置后，默认出厂 MAC。

下图为自定义 MAC 地址设置界面。



图 59 自定义 MAC

## 2.5.8. 超时重启

超时重启（无数据复位）功能主要用于保证 410s 长期稳定工作，当网口长时间接收不到数据，或者网络长时间未接收到数据时，410s 将在特定时间内重启，从而避免异常情况对通信造成影响。超时重启的时间可以通过网页和 AT 指令进行设置，设置范围为 60~65535s，默认值为 3600s。，当时间小于 60s 时，默认设置为 0，即关闭该功能。设置示意图如下：

当前状态	参数
本机IP设置	模块名称：USR-TCP232-410S
RS232	Web Socket端口号：6432
RS485	网页端口：80
网页转串口	MAC地址（可修改）：d8-b0-4c-45-82-10
高级设置	用户名：admin
模块管理	密码：admin
	是否缓存数据： <input type="checkbox"/>
	无数据复位时间：0 (60~65535) s
	保存设置 不保存设置

图 60 无数据复位时间设置

## 2.5.9. 清除缓存数据

当 TCP 连接未建立时，串口接收的数据将会被放在缓存区，410s 串口接收缓存是 2Kbyte，当 TCP 连接建立后，串口缓存数据可以根据客户需求设置是否清理。

该功能默认为不清理。Httpd Client 模式下或者 TCP Client 模式下开启短连接功能时，清除缓存数据功能失效。设置示意图如下：

当前状态	参数
本机IP设置	模块名称：USR-TCP232-410S
RS232	Web Socket端口号：6432
RS485	网页端口：80
网页转串口	MAC地址（可修改）：d8-b0-4c-45-82-10
高级设置	用户名：admin
模块管理	密码：admin
	是否缓存数据： <input type="checkbox"/>
	无数据复位时间：0 (60~65535) s
	保存设置 不保存设置

图 61 清除缓存数据设置图示

## 2.5.10. 短连接

TCP 短连接的使用主要是为了节省服务器资源，一般应用于多点对一点的场景。使用短连接，可以保证存在的连接都是有用的连接，不需要额外的控制手段进行筛选。

TCP 短连接功能应用于 TCP Client 模式下，开启短连接功能后，发送信息，如果在设定的时间内串口或网

口再无数据接收，将会自动断开连接。

短连接功能默认关闭，断开时间可在功能开启后设置，设置范围为 2~255s，默认为 3s。设置示意图如下：

The screenshot shows the configuration interface for the USR-TCP232-410s device. On the left is a navigation menu with options: 当前状态, 本机IP设置, RS232, RS485 (highlighted in orange), 网页转串口, 高级设置, and 模块管理. The main configuration area is titled 'Socket A 参数' and includes the following settings:

- 串口打包长度: 0 (0~1460)chars
- 同步波特率 (2217):
- 使能串口心跳包:
- 工作方式: TCP Client | 短连接
- 远程服务器地址: 192.168.0.201 [N/A]
- 本地/远程端口: 26 | 26 (0~65535)
- 超时重连时间: 86400 (1~99999)s
- 短连接断开时间: 3 (2~255)s
- 网络打印:
- ModbusTCP 轮询:  轮询 超时时间: 200 (200~9999) ms
- 使能网络心跳包:
- 注册包类型: 注册包关闭 | 位置: 连接发送

Below the Socket A section is the 'Socket B 参数' section, which is currently empty, showing only '工作方式: NONE'. At the bottom of the configuration area are two buttons: '保存设置' and '不保存设置'.

图 62 短连接设置图示

### 3. 设置协议

410s 设置协议分为网络设置协议和串口设置协议，通过设置协议，用户可以开发配套设置软件，也可以使用有人自带的设置软件。

#### 3.1. 网络设置协议

##### 3.1.1. 设置参数的流程

1. 建立 SOCKET:  
建立一个 UDP SOCKET，目标 IP 为 255.255.255.255，目标端口：1901。
2. 发生设置指令的流程为：
  - ① 网络端发送搜索命令
  - ② 410s 返回 IP 地址和 MAC
  - ③ 网络端读取 410s 参数
  - ④ 根据 MAC 地址和已知的用户名和密码以及要设置的参数（不需要修改的保持原样）组成设置指令
  - ⑤ 发送设置指令
  - ⑥ 410s 返回设置正确
  - ⑦ 上位机发送储存配置指令
  - ⑧ 410s 返回设置正确
  - ⑨ 发生重启指令
  - ⑩ 410s 返回设置正确

##### 3.1.2. 设置指令内容

###### 1. 命令查询表

表 11 命令查询表

功能	包头	长度(命令~参数)	命令	MAC 地址 (6 字节)	用户名密码 (12 字节)	参数	校验位 (sum)
搜索	FF	01	01	-	-	-	02
复位	FF	xx	02	[MAC]	[username] [password]	-	xx
读取配置	FF	xx	03	[MAC]	[username] [password]	-	xx
储存设置	FF	xx	04	[MAC]	[username] [password]	-	xx
基础设置	FF	xx	05	[MAC]	[username] [password]	基础参数	xx
串口 0 设置	FF	xx	06	[MAC]	[username] [password]	串口参数	xx
串口 1 设置	FF	xx	07	[MAC]	[username] [password]	串口参数	xx
串口 2 设置	FF	xx	08	[MAC]	[username] [password]	串口参数	xx

透传云设置			0x1 0	[MAC]	[username] [password]		
-------	--	--	----------	-------	--------------------------	--	--

注：校验位为和校验，从长度字节（包含长度）开始，加到校验之前（不包含校验）为止，结果为校验值，只保留低字节。

## 2. 部分指令举例

### ① 搜索指令举例

搜索命令固定为：

**FF 01 01 02**

和校验 **02 = 01 + 01**

### ② 复位指令举例

**FF 13 02 d8 b0 4c 00 04 c9 61 64 6d 69 6e 00 61 64 6d 69 6e 00 c8**

和校验举例

**C8 = 13 + 02 + ... + 6E + 00**

其中，用户名与密码，均为 5 字节+00 位，不足补 0。

### ③ 读取配置指令举例

发送(16 字节)：**FF 13 03 AC CF 23 66 66 67 61 64 6D 69 6E 00 61 64 6D 69 6E 00 F9**

### ④ 储存读取配置指令举例

发送(16 字节)：**FF 13 04 AC CF 23 66 66 67 61 64 6D 69 6E 00 61 64 6D 69 6E 00 FA**

## 3. 部分指令详解举例

### ① 基础配置参数指令详解

**表 12 基础参数**

名称	字节	例子	说明
ucSequenceNum	1	xx	请将读取回的值原样写入
ucCRC	1	xx	请将读取回的值原样写入
ucVersion	1	xx	请将读取回的值原样写入
ucFlags	1	80	IP 地址类型： 第 8 位为 0: DHCP; 1: 静态 IP
usLocationURLPort	2	20 19	请将读取回的值原样写入
usHTTPServerPort	2	50 00	HTTP 服务端口
ucUserFlag	1		请将读取回的值原样写入
ulStaticIP	4	38 00 A8 C0	静态 IP 地址
ulGatewayIP	4	01 00 A8 C0	网关
ulSubnetMask	4	00 FF FF FF	子网掩码
ucModName	16	55 53 52 2D 54 43 50 32 33 32 2D 45 00 00 00 00	410s 名称
username	6	61 64 6D 69 6E 00	用户名
password	6	61 64 6D 69 6E 00	密码

ucNetSendTime	1		请将读取回的值原样写入
uId	2	01 00	设备 ID
ucIdType	1	0	设备 ID 类型 (0~3) 0: no use 1: send id when connect 2: send id when send data 3: both
ucUserMAC	6	FF FF FF FF FF FF	MAC 地址
ucReserved	8		Unused

举例:

FF 56 05 AC CF 23 66 66 67 61 64 6D 69 6E 00 61 64 6D 69 6E 00 61 66 03 80 20 19 50 00 02 07 00 A8 C0  
01 00 A8 C0 00 FF FF FF 55 53 52 2D 54 43 50 32 33 32 2D 45 34 35 00 00 61 64 6D 69 6E 00 61 64 6D 69  
6E 00 02 01 00 00 AC CF 23 66 66 67 00 48 54 54 50 2F 31 2E 1C

② 端口配置参数指令详解

**表 13 端口参数**

名称	字节	例子	说明
ulBaudRate	4	00 C2 01 00	串口波特率
ucDataSize	1	08	串口数据位 (0x05/0x06/0x07/0x08)
ucParity	1	01	串口校验位 1: no; 2: odd; 3: even; 4: mark; 5: space
ucStopBits	1	01	串口停止位 (0x01/0x02)
ucFlowControl	1	01	串口流控制 ( 0x01: no; 0x03: HW)
ulTelnetTimeout	4	00 00 00 00	网络重连时间
usTelnetLocalPort	2	17 00	本地端口
usTelnetRemotePort	2	17 00	远程端口
uiTelnetURL	30	31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	IP 地址或域名都以 ASCII 码发送 例子为: 192. 168. 0. 1
ulTelnetIPAddr	4	00 00 00 00	未启用
ucFlags	1	02	特殊选项 使能 MODBUSTCP 功能: 0x010 (bit2) 使能 2217 功能: 0x08 (bit3) 使能透传云功能: 0x010 (bit4)
ucWorkMode	1	03	工作方式: 0: UDP; 1: TCP Client; 2: UDP Server; 3: TCP Server; 4: Httpd Client

uiPackLen	4	C8 00 00 00	串口打包长度
ucPackTime	1	0A	串口打包时间
ucTimeCount	1	91	请将读取回的值原样写入
TCP server type	1	1	请将读取回的值原样写入
ucReserved	4	任意值	保留扩展。

举例:

```
FF 52 06 AC CF 23 66 66 67 61 64 6D 69 6E 00 61 64 6D 69 6E 00 00 C2 01 00 08 01 01 01
00 00 00 00 17 00 17 00 31 39 32 2E 31 36 38 2E 30 2E 32 30 31 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 03 C8 00 00 00 0A 95 11 00 00 00 00 42
```

### 3.1.3. 返回指令内容

#### 1. 搜索指令返回结果

表 14 返回指令

名称	字节	例子	说明
TAG_STATUS	0	FF	包头信息
Packet_length	1	24	包头信息
CMD_DISCOVER_TARG ET	2	01	包头信息
Board_type	3	00	包头信息
Board_ID	4	00	包头信息
Client_IP_address	5~8	C0 A8 00 07	设备 IP (高位在前)
MAC_address	9~14	AC CF 23 20 FE 3D	设备 MAC (高位在前)
Firemware_version	15~18	D0 07 12 34	D0 07: 设备版本号 (低位在前) 12 34: 为加密版本, 其他为非加密版本; 加密版本直接升级加密程序, 非加密版本要先解密加密程序再发送
Application_title	19~34	55 53 52 2D 54 43 50 32 33 32 2D 35 30 30 00 00	设备名称
checksum	35	F0	(这个校验值用户不用考虑) Checksum 初始值为 0x00, 依次减去 TAG_STATUS 字节, 一直往后, 直到数据部分的最后一个字节为止, 最后的结果为 checksum

举例:

搜索指令的返回结果 (36 字节):

```
FF 24 01 00 4B C0 A8 00 4D D8 B0 4C 00 04 C9 DD 07 01 00 55 53 52 2D 54 43 50 32 33 32 2D 34 30
31 00 00 EF
```

校验字节为减和校验, 初始值为 0x00, 依次减去每个字节, 算法如下:

$0xEF = 00 - FF - 24 - 01 - 00 - 4B - \dots - 31 - 00 - 00$

2. 复位指令返回结果

回应(4 字节): FF 01 02 4B 如果用户密码正确 4B = 'K'  
FF 01 02 45 用户名密码错误 45 = 'E'

3. 读取指令返回结果

描述: 返回的是网络 410s 的所有参数, 一共是 193 字节, 不带校验, 没有协议, 直接返回参数  
返回内容: 193 (基础参数+串口参数+串口参数) (参考基础参数和串口参数介绍)

4. 储存配置指令的返回结果

设置正确返回: FF 01 04 4B

5. 储存配置指令的返回结果

FF 01 05 4B

6. 其他返回结果

校验和错误: 返回 'E' + 正确的校验值

正确执行: FF 01 CMD 'K'

用户名密码错误返回: FF 01 CMD 'P'

其他错误返回: FF 01 CMD 'E'

## 3.2. AT 指令配置(3011 及以上版本支持 AT 指令)

### 3.2.1. 网络 AT 指令概述

网络 AT 指令是指, 在命令模式下用户通过网口与模块进行命令传递的指令集, 详细指令集参考串口指令集相同。

网络 AT 指令模式: 网络 AT 指令必须保证模块和电脑在同一网段, 才能通过网络 AT 指令设置。

通过网口 UDP 广播发送向端口 48899 发送 **WWW.USR.CN**, 如果模块和电脑在同一网段内, 则会收到模块回复的信息。此时表明模块已经进入网络 AT 指令模式, 可以通过下发 AT 指令进行参数设置。

进入 AT 指令模式开始, 30s 内无指令发送, 模块将自动退出网络 AT 指令模式。



### 3.2.2. 串口 AT 指令概述

串口 AT 指令是指，在命令模式下用户通过 UART 与模块进行命令传递的指令集，后面将详细讲解 AT 指令的使用格式。

上电启动成功后，可以通过 UART 对模块进行设置。


模块的缺省 UART 口参数为：波特率 115200、无校验、8 位数据位、1 位停止位。

#### <说明>

AT 命令调试工具，UART 接口推荐使用 SecureCRT 软件工具或者有人专业 APP 应用程序。以下介绍均使用 UART 通信及 SecureCRT 工具演示。


从透传模式切换到命令模式需要以下两个步骤：

- 在 UART 上输入“+++”，模块在收到“+++”后会返回一个确认码“a”；
- 在 UART 上输入确认码“a”，模块收到确认码后，返回“+OK”确认，进入命令模式；

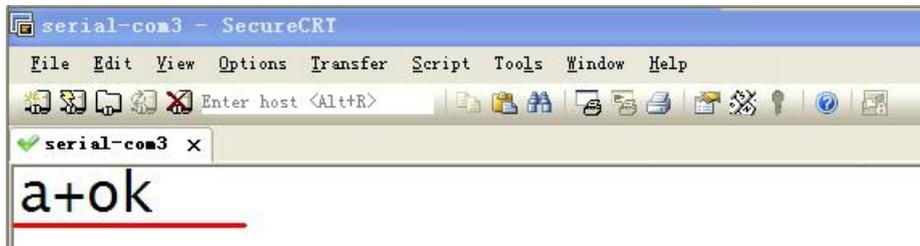

<说明> 在输入“+++”和确认码“a”时，没有回显，如上图所示。

输入“+++”和“a”需要在一定时间内完成，以减少正常工作时误进入命令模式的概率。具体要求如下：

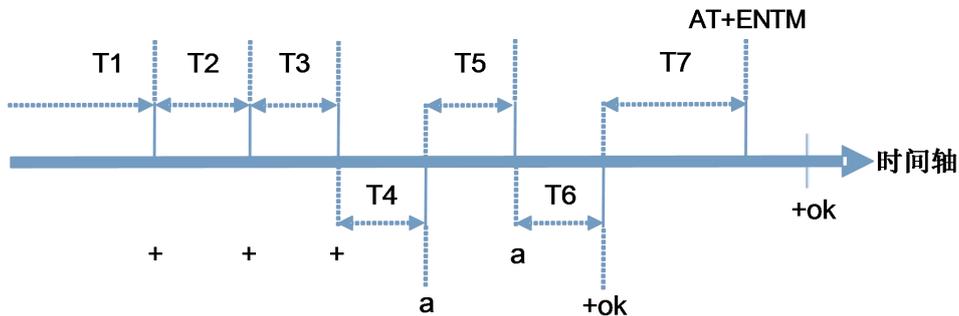

#### ☛ 时间要求：

- T1 > 串口打包间隔
- T2 < 300ms
- T3 < 300ms
- T5 < 3s

#### ☛ 从透传模式切换至临时指令模式的时序：

1. 串口设备给模块连续发送“+++”，模块收到“+++”后，会给设备发送一个‘a’。在发送“+++”之前的打包时间内不可发送任何数据。
2. 当设备接收‘a’后，必须在 3 秒内给模块发送一个‘a’。
3. 模块在接收到‘a’后，给设备发送“+OK”，并进入“AT 指令模式”。
4. 设备接收到“+OK”后，知道模块已进入“AT 指令模式”，可以向其发送 AT 指令。

☛ 从 AT 指令模式切换为网络透传的时序:

1. 串口设备给模块发送指令“AT+ENTM”。
2. 模块在接收到指令后，回显“+OK”，并回到之前的工作模式。

☛ AT+指令可以直接通过 CRT 等串口调试程序进行输入，也可以通过编程输入。

☛ AT+指令采用基于 ASCII 码的命令行，指令的格式如下：

➤ 格式说明

< >: 表示必须包含的部分

[ ]: 表示可选的部分

➤ 命令消息

AT+<CMD>[op][para-1, para-2, para-3, para-4...]<CR>

AT+: 命令消息前缀;

[op]: 指令操作符，指定是参数设置或查询;

◆ “=” : 表示参数设置

◆ “NULL” : 表示查询

[para-n]: 参数设置时的输入，如查询则不需要;

<CR>: 结束符，回车，ASCII 码 0x0D;

<说明>: 如果用户没有关闭回显功能 (AT+E)，则用户输入的命令会被模块发送回来，结束符<CR>不会返回。

➤ 响应消息

<CR><LF>+<RSP>[op][para-1, para-2, para-3, para-4...]<CR><LF>

+: 响应消息前缀;

RSP: 响应字符串，包括:

◆ “OK” : 表示成功

◆ “ERR” : 表示失败

[para-n] : 查询时返回参数或出错时错误码

<CR>: ASCII 码 0x0d;

<LF>: ASCII 码 0x0a;

☛ 错误码

**表 15 返回指令**

错误码	说明
-1	无效的命令格式
-2	无效的命令
-3	无效的操作符
-4	无效的参数
-5	操作不允许

### 3.2.3. AT 指令集

**表 16 AT+指令列表**

序号	指令	说明
1	E	查询/设置回显功能
2	Z	重启模块
3	VER	查询模块版本号

4	ENTM	进入透传模式
5	MAC	查询模块 MAC
6	RELD	恢复模块出厂设置
7	WANN	查询/设置 WAN 口参数
8	DNS	查询/设置域名解析地址
9	WEBU	查询/设置网页用户名和密码
10	WEBPORT	查询/设置网页端口号
11	SEARCH	查询/设置搜索关键字
12	PLANG	查询/设置网页语言
13	UARTN	查询/设置串口 N 参数
14	UARTTLN	查询/设置串口 N 打包参数
15	SOCKMN	查询/设置 N 串口 Socket M 的参数
16	SOCKLKMN	查询连接状态
17	WEBSOCKPORT1	查询/设置 WebSocket 端口号
18	REGENN	查询/设置端口 N 注册包类型
19	REGTCPN	查询/设置端口 N 注册包位置
20	REGUSRN	查询/设置端口 N 自定义注册包,仅支持 ASCII
21	REGCLOUDN	查询/设置透传云参数
22	HTPTPN	查询/设置 Httpd Client 的工作方式
23	HTPURLN	查询/设置 Httpd Client 的 URL
24	HTPHEADN	查询/设置 Httpd Client 的包头信息
25	HTPCHDN	查询/设置 HTP 去包头功能
26	HEARTENN	查询/设置心跳包使能
27	HEARTTPN	查询/设置心跳包发送方式
28	HEARTTMN	查询/设置心跳包时间
29	HEARTDTN	查询/设置端口 N 自定义心跳包,仅支持 ASCII
30	PDTIME	查询生产时间
31	MID	查询/设置模块名称
32	USERMAC	设置自定义 MAC
33	RFCENN	查询/设置 RFC2217 使能
34	SOCKSLN	查询/设置短连接功能
35	SHORTON	查询/设置短连接时间
36	RSTIM	查询/设置超时重启时间
37	UARTCLBUF	查询/设置连接前是否清理串口缓存
38	SOCKTONN	查询/设置超时重连时间
39	MODTCPN	查询/设置 Modbus Tcp 功能
40	MODPOLLN	查询/设置 Modbus 轮询功能
41	MODTON	查询/设置 Modbus 轮询时间
42	NETPRN	查询/设置网络打印功能
43	UDPONN	查询/设置 UDP 模式下不判断远程 IP 和端口号
44	CFGTF	设置将当前参数保存为用户默认参数
45	PINGN	设置 ping 功能目标 IP 并进行一次 ping 动作
46	HEARTUSERN	查询/设置端口 N 自定义心跳包,支持 ASCII 和 HEX

### 3.2.4. AT 指令详解:

#### 1. AT+E

- 功能: 设置/查询模块 at 命令回显设置
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+E <CR>  
<CR><LF>+OK=<on/off><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+E=<on/off><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ on: 打开回显, 回显 AT 命令下输入的命令,
  - ◆ off: AT 命令模式下, 输入命令不回显。

示例: AT+E=ON

#### 2. AT+Z

- 功能: 重启模块
  - 格式:
    - ◆ 设置  
AT+Z<CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数: 无
- <注意>:该命令正确执行后, 模块重新启动。

#### 3. AT+VER

- 功能: 设置/查询模块固件版本
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+VER<CR>  
<CR><LF>+OK=<ver><CR><LF>
- 参数:
  - ◆ ver:设置/查询模块固件版本:

#### 4. AT+ENTM

- 功能: 退出命令模式, 进入透传模式;
- 格式:
  - ◆ 设置  
AT+ENTM<CR>

<CR><LF>+OK<CR><LF>

- 参数：无
- 该命令正确执行后，模块从命令模式切换到透传模式。

## 5. AT+MAC

- 功能：查询模块 MAC
- 格式：
  - ◆ 查询

```
AT+MAC<CR>
<CR><LF>+OK=<mac><CR><LF>
```
- 参数：
  - ◆ mac: 模块的 MAC (例如 01020304050A) ;

## 6. AT+RELD

- 功能：恢复模块设置为有人默认设置
- 格式：
  - ◆ 设置

```
AT+RELD<CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```
- 参数：无

## 7. AT+WANN

- 功能：设置/查询模块获取到的 WAN 口 IP (DHCP/STATIC) ;
- 格式：
  - ◆ 查询

```
AT+WANN<CR>
<CR><LF>+OK=<mode, address, mask, gateway><CR><LF>
```

  - ◆ 设置

```
AT+WANN=<mode, address, mask, gateway><CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```
- 参数：
  - ◆ mode: 网络 IP 模式。
    - static: 静态 IP
    - DHCP: 动态 IP (address, mask, gateway 参数省略)
  - ◆ address: IP 地址。
  - ◆ mask: 子网掩码。
  - ◆ gateway: 网关地址。

示例: AT+WANN=static, 192. 168. 0. 7, 255. 255. 255. 0, 192. 168. 0. 1

## 8. AT+DNS

- 功能：设置/查询模块 DNS 服务器的地址；

- 格式：
  - ◆ 查询  
AT+DNS<CR>  
<CR><LF>+OK=< address ><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+DNS=< address ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数：
  - ◆ address: DNS 服务器地址。  
示例: AT+DNS=208.67.222.222

## 9. AT+WEBU

- 功能: 设置/查询网页登陆用户名和密码;
- 格式：
  - ◆ 查询  
AT+WEBU<CR>  
<CR><LF>+OK=<username, password><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+WEBU<CR>  
<CR><LF>+OK =<username, password><CR><LF>
- 参数：
  - ◆ username: 用户名, 最长支持 5 个字符, 不支持空格;
  - ◆ password: 密码, 最长支持 5 个字符;  
示例: AT+WEBU=admin,admin

## 10. AT+WEBPORT

- 功能: 设置/查询模块 Web Server 的端口;
- 格式：
  - ◆ 查询  
AT+WEBPORT<CR>  
<CR><LF>+OK=<port><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+WEBPORT<CR>  
<CR><LF>+OK =<port><CR><LF>
- 参数：
  - ◆ port: 模块内置的 web server 的端口。默认值 80;  
示例: AT+WEBPORT=80

## 11. AT+SEARCH

- 功能: 设置/查询局域网内模块搜索的端口和搜索关键字
- 格式：
  - ◆ 查询

AT+SEARCH<CR>  
<CR><LF>+OK=<port, keywords><CR><LF>

◆ 设置

AT+SEARCH =<port, keywords><CR><LF>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>

➤ 参数:

- ◆ port: 模块的搜索端口; 默认: 48899
- ◆ keywords: 模块的搜索关键字。默认: www.usr.cn (最长 20 字节)。

示例: AT+SEARCH=48899, www.usr.cn

## 12. AT+PLANG

- 功能: 设置/查询模块登陆的网页语言版本
- 格式:

◆ 查询

AT+ PLANG <CR>  
<CR><LF>+OK=<language><CR><LF>

◆ 设置

AT+PLANG =<language><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>

➤ 参数:

- ◆ language:
  - cn 表示网页登陆时默认中文显示;
  - en 表示网页登陆时默认英文显示。

示例: AT+PLANG=CN

## 13. AT+UARTN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询 UARTN 接口参数
- 格式:

◆ 查询:

AT+UARTN<CR>  
<CR><LF>+OK=<baudrate, data\_bits, stop\_bit, parity, flowctrl ><CR><LF>

◆ 设置:

AT+UARTN=<baudrate, data\_bits, stop\_bit, parity, flowctrl ><CR><LF>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>

➤ 参数:

- ◆ baudrate: 波特率
  - 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 380400, 460800 (具体根据模块制定, 模块可支持任意波特率)。
- ◆ data\_bits: 数据位 5、6、7、8
- ◆ stop\_bits: 停止位 1、2 (具体看模块支持)
- ◆ parity: 检验位
  - NONE (无检验位)

- EVEN (偶检验)
- ODD (奇检验)
- MARK (1 校验)
- SPACE (0 校验)
- ◆ flowctrl: 硬件流控 (CTS RTS)
  - NFC: 无硬件流控
  - FC: 有硬件流控

示例: AT+UART=115200, 8, 1, NONE, NFC

## 14. AT+UARTTLN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询用户自定义打包机制
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+ UARTTLN<CR>  
<CR><LF>+OK=<time, length><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+ UARTTLN=<time, length> <CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ time: 字节间隔: 0~255 ms; 。
  - ◆ length: 数据包的最大长度 0~1460 byte。当接收数据字节间隔时间未到, 接收数据包长度达到最大长度, 则打包发送。

示例: AT+UARTTL1=0, 0

## 15. AT+SOCKMN

- (M:对应的 socket 号, A~H。N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 MN 号)
- 功能: 设置/查询网络协议参数格式:
  - ◆ 查询  
AT+SOCKMN<CR>  
<CR><LF>+OK=<protocol, IP, port ><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+SOCKMN=< protocol, IP, port ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ Protocol: 协议类型, 包括
    - TCPS 对应 TCP server
    - TCPC 对应 TCP Client
    - UDPS 对应 UDP server
    - UDPC 对应 UDP client
    - HTPC 对应 Httpd client
  - ◆ IP: 当模块被设置为“Client”时, IP 地址为服务器 IP
  - ◆ Port: 协议端口, 10 进制数, 小于 65535

示例：AT+SOCKA1=TCPC,192.168.0.201,8234

## 16. AT+SOCKLKMN

- (M:对应的 socket 号, A~H. N: 对应的串口号, 1~8. 对于单串口单 socket 省略 MN 号)
- 功能: 查询 TCP 链接是否已建立链接;
  - ◆ 查询  
AT+ SOCKLKMN<CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
- 参数
  - ◆ sta.: 关于连接状态详细介绍参考本文章节 2.2.3 Web Server

## 17. AT+WEBSOCKETPORT1

- 功能: 设置/查询 Websocket 的端口号
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+ WEBSOCKETPORT1<CR>  
<CR><LF>+OK=<port><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+ WEBSOCKETPORT1=<port> <CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ Port:Websocket 监听的端口号

示例：AT+WEBSOCKETPORT1=123

## 18. AT+REGENN

- (N: 对应的串口号, 1~8. 对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置查询注册包机制
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+REGENN <CR>  
<CR><LF>+OK=<status><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+REGENN =<status><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ status:
    - USR: 用户自定义注册包, 注册包最长 20 字节
    - MAC: MAC 做注册包
    - CLOUD: 禁能注册包机制
    - OFF: 关闭注册包功能

示例：AT+REGEN1=USR

## 19. AT+REGTCPN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置查询 tcp client 模式下注册包执行机制
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+REGTCPN<CR>  
<CR><LF>+OK=< status><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+REGTCPN =< status><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ status:
    - First: 只有第一次链接到服务器时发送一个注册包
    - Every: 在每一包发送到服务器的数据包前加注册包。
    - ALL: 以上两个都支持

示例: AT+REGTCP1=all

## 20. AT+REGUSRN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询自定义注册包内容。
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+ REGUSRN<CR>  
<CR><LF>+OK=<data><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+ REGUSRN =<data><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ data: 注册包内容, 最大长度为 40

示例: AT+REGUSR1=12345

## 21. AT+REGCLOUDN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询透传云的设备 ID 和密码。
- 格式:
  - ◆ 查询  
AT+REGCLOUDN<CR>  
<CR><LF>+OK=<ID, CODE><CR><LF>
  - ◆ 设置  
AT+REGCLOUDN=<ID, CODE><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>

- 参数:
  - ◆ ID: 透传云的设备 ID
  - ◆ CODE:透传云的通讯密码

示例: AT+REGCLOUD1=12345678901234567890, 12345786

## 22. AT+HTPTPN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询 HTTPD Client 模式下, HTTPD 的请求方式。
- 格式:

### 查询

```
AT+HTPTPN<CR>
<CR><LF>+OK=< status><CR><LF>
```

### ◆ 设置

```
AT+HTPTPN=< status><CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```

- 参数:
  - ◆ status:
    - GET: 代表 http 的请求方式为 get;
    - POST: 代表 http 请求方式为 post。

示例: AT+HTPTP1=GET

## 23. AT+HTPURLN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询 HTTPD Client 的 URL。
- 格式:

### ◆ 查询

```
AT+HTPURLN<CR>
<CR><LF>+OK=<URL><CR><LF>
```

### ◆ 设置

```
AT+HTPURLN =<URL><CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```

- 参数:
  - ◆ URL: HTTPD Client 模式下, GET 或 POST 的 URL

示例: AT+HTPURL1=1/PHP

## 24. AT+HTPHEADN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 设置/查询 HTTP 协议 HEAD 信息。
- 格式:

### ◆ 查询

```
AT+HTPHEADN<CR>
<CR><LF>+OK =<string><CR><LF>
```

◆ 设置

```
AT+HTPHEADN =<string><CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆ string: 用户自定义包头信息, 数据最长为 180 字节

注: 回车换行用<<CRLR>>转义字符表示

每一个 HTTPD 头后面必须加一个转义字符<<CRLF>>, 几条 HTTPD 就加几个<<CRLF>>

示例: AT+HTPHEAD=Accept:text<<CRLF>>

## 25. AT+HTPCHDN

➤ (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)

➤ 功能: 设置/查询是否过滤 Http 返回的信息的包头

➤ 格式:

◆ 查询:

```
AT+ HTPCHDN <CR>
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
```

◆ 设置:

```
AT+ HTPCHDN =<sta><CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```

➤ 参数: Sta:

◆ ON: 开启

◆ OFF: 关闭

示例 AT+HTPCHD1=ON

## 26. AT+HEARTENN

➤ (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)

➤ 功能: 设置/查询是否开启心跳包

➤ 格式:

◆ 查询:

```
AT+ HEARTENN <CR>
<CR><LF>+OK=< status><CR><LF>
```

◆ 设置:

```
AT+ HEARTENN =< status><CR>
<CR><LF>+OK<CR><LF>
```

➤ 参数:

◆ status:

● ON: 开启心跳包

● Off: 关闭心跳包

示例 AT+HEARTEN1=ON

## 27. AT+HEARTTPN

➤ (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)

- **功能：** 设置/查询心跳包发送方式
- **格式：**
  - ◆ **查询：**  
AT+ HEARTTP <CR>  
<CR><LF>+OK=< type><CR><LF>
  - ◆ **设置：**  
AT+ HEARTTP =< type ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- **参数：**
  - ◆ **status:**
    - NET: 向服务器发送心跳包
    - COM: 向串口发送心跳包

示例: AT+HEARTTP=NET

## 28. AT+HEARTTMN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- **功能：** 设置/查询心跳包时间
- **格式：**
  - ◆ **查询：**  
AT+ HEARTTM <CR>  
<CR><LF>+OK=< time><CR><LF>
  - ◆ **设置：**  
AT+ HEARTTM =< time><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- **参数：**
  - ◆ **Time:** 心跳时间, 默认 30s, 范围: 1~65535s。

例如: AT+HEARTTM=30

## 29. AT+HEARTDTN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- **功能：** 设置查询自定义心跳包内容
- **格式：**
  - ◆ **查询：**  
AT+ HEARTDT <CR>  
<CR><LF>+OK=< data><CR><LF>
  - ◆ **设置：**  
AT+ HEARTDT =< data><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- **参数：**
  - ◆ **data:** 40 字节之内的 ASCII 码。

例如: AT+HEARTDT=www.usr.cn。

### 30. AT+PDTIME

- 功能：查询生产时间
- 格式：
  - ◆ 查询：  
AT+PDTIME<CR>  
<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>
- 参数：
  - ◆ time：生产时间，例如：2016-10-18 11:20:02

### 31. AT+MID

- 功能：设置/查询模块名称
- 格式：
  - ◆ 查询：  
AT+ MID <CR>  
<CR><LF>+OK=< name ><CR><LF>
  - ◆ 设置：  
AT+ MID =< name ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数：
  - ◆ name：模块名称，最长 15 字节，不可为空  
例如：AT+ MID =USR- tcp232-410s

### 32. AT+USERMAC

- 功能：设置自定义 mac
- 格式：
  - ◆ 设置：  
AT+ USERMAC =< MAC ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数：
  - ◆ MAC：模块的 MAC 地址（例如 01020K2050A）  
例如：AT+USERMAC=002233445566

### 33. AT+RFCENN

- (N：对应的串口号，1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能：查询/设置 RFC2217 使能
- 格式：
  - ◆ 查询：  
AT+RFCENN<CR>  
<CR><LF>+OK=<status><CR><LF>

- ◆ 设置:  
AT+ RFCENN =<status><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数:
    - ◆ ON: 使能类 RFC2217 功能
    - ◆ OFF: 禁止类 RFC2217 功能
- 例如: AT+RFCEN=ON

## 34. AT +SOCKSLN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
  - 功能: 查询/设置短连接功能
  - 格式:
    - ◆ 查询:  
AT+ SOCKSLN <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
    - ◆ 设置:  
AT+ SOCKSLN =<sta><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数:
    - ◆ sta: 状态
    - ◆ ON: 打开短连接功能
    - ◆ OFF: 关闭短连接功能
- 例如: AT+ SOCKSL=ON

## 35. AT+ SHORTON

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
  - 功能: 查询/设置短连接时间
  - 格式:
    - ◆ 查询:  
AT+ SHORTON <CR>  
<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>
    - ◆ 设置:  
AT+ SHORTON =<time><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数:
    - ◆ time: 短连接时间, 2-255s
- 例如: AT+ SHORTO=3

## 36. AT+RSTIM

- 功能: 设置/查询超时重启时间
- 格式:

- ◆ 查询：  
AT+ RSTIM <CR>  
<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>
  - ◆ 设置：  
AT+ RSTIM =<time><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数：
    - ◆ time: 短连接时间: 0, 60-65535s, 0s 关闭功能。
- 例如: AT+ RSTIM =3600

## 37. AT+UARTCLBUF

- 功能: 设置/查询模块连接前是否清理串口缓存
  - 格式:
    - ◆ 查询：  
AT+ UARTCLBUF <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
    - 设置：  
AT+ UARTCLBUF =<sta><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数:
    - ◆ sta: 状态
    - ◆ ON:连接前清除串口缓存
    - ◆ OFF:连接前不清理串口缓存
- 例如: AT+ UARTCLBUF =ON

## 38. AT+SOCKTONN

- (N: 对应的串口号, 1~8. 对于单串口单 socket 省略 N 号)
  - 功能: 设置/查询超时重连时间
  - 格式:
    - ◆ 查询：  
AT+ SOCKTONN <CR>  
<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>
    - 设置：  
AT+ SOCKTONN =<time><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数:
    - ◆ time: 超时重连时间: 1~99999s, 默认值 86400s
- 例如: AT+ SOCKTONN =86400

## 39. AT+MODTCPN

- (N: 对应的串口号, 1~8. 对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 查询/设置 Modbus Tcp 功能

- 格式：
    - ◆ 查询：  
AT+ MODTCPN <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
    - ◆ 设置：  
AT+ MODTCPN =<sta><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数：
    - ◆ sta: 状态
    - ◆ ON: 开启 modbus tcp 功能
    - ◆ OFF: 关闭 modbus tcp 功能
- 例如: AT+ MODTCP1 =ON

## 40. AT+MODPOLLN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
  - 功能: 查询/设置 Modbus 轮询功能
  - 格式：
    - ◆ 查询：  
AT+ MODPOLLN <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
    - ◆ 设置：  
AT+ MODPOLLN =<sta><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数：
    - ◆ sta: 状态
    - ◆ ON: 开启 Modbus 轮询功能
    - ◆ OFF: 关闭 Modbus 轮询功能
- 例如: AT+ MODPOLL1 =ON

## 41. AT+MODTON

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
  - 功能: 查询/设置 Modbus 轮询时间
  - 格式：
    - ◆ 查询：  
AT+ MODTON <CR>  
<CR><LF>+OK=<time><CR><LF>
    - ◆ 设置：  
AT+ MODTON =<time><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
  - 参数：
    - ◆ time: modbus 轮询时间: 200~9999s, 默认值 200s
- 例如: AT+ MODT01=200

## 42. AT+NETPRN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 查询/设置网络打印功能
- 格式:
  - ◆ 查询:  
AT+ NETPRN <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
  - ◆ 设置:  
AT+ NETPRN =<sta><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ sta: 状态
  - ◆ ON: 开启网络打印功能
  - ◆ OFF: 关闭网络打印功能

例如: AT+ NETPR1=ON

## 43. AT+UDPONN

- (N: 对应的串口号, 1~8。对于单串口单 socket 省略 N 号)
- 功能: 查询/设置 UDP 模式下不判断远程 IP 和端口号
- 格式:
  - ◆ 查询:  
AT+ UDPONN <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
  - ◆ 设置:  
AT+ UDPONN =<sta><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ sta: 状态
  - ◆ ON: 开启 UDP 模式下不判断远程 IP 和端口号功能
  - ◆ OFF: 关闭 UDP 模式下不判断远程 IP 和端口号功能

例如: AT+ UDPON1=ON

## 44. AT+CFGTF

- 功能: 设置将当前参数保存为用户默认参数
- 格式:
  - ◆ 设置:  
AT+ CFGTF <CR>  
<CR><LF>+OK=<sta><CR><LF>
- 参数:

- ◆ Sta (状态) : saved: 已将当前参数保存为用户默认参数
- 例如: AT+ CFGTF

## 45. AT+PINGN

- 功能: 设置主动 ping 功能目标 IP 并执行一次 ping 动作
- 格式:
  - ◆ 设置:  
AT+ PINGN =<ip><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ ip: 目标 IP 或者域名, 域名最长 30 字节。

例如: AT+PING1=www.baidu.com

## 46. AT+HEARTUSERN

- 功能: 查询/设置端口 N 自定义心跳包,支持 ASCII 和 HEX
- 格式:
  - ◆ 查询:  
AT+ HEARTUSERN <CR>  
<CR><LF>+OK=< data, type ><CR><LF>
  - 设置:  
AT+ HEARTUSERN =< data, type ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ data: 自定义心跳包内容, ASCII 最长 40 字节, HEX 最长 80 字节。
  - ◆ type: 心跳包内容输入格式, ASCII 或 HEX

例如: AT+ HEARTUSERN = 01020305, HEX

## 47. AT+REGUSERN

- 功能: 查询/设置端口 N 自定义注册包,支持 ASCII 和 HEX
- 格式:
  - ◆ 查询:  
AT+ REGUSERN <CR>  
<CR><LF>+OK=< data, type ><CR><LF>
  - 设置:  
AT+ REGUSERN =< data, type ><CR>  
<CR><LF>+OK<CR><LF>
- 参数:
  - ◆ data: 自定义注册包内容, ASCII 最长 40 字节, HEX 最长 80 字节。
  - ◆ type: 注册包内容输入格式, ASCII 或 HEX

例如: AT+ REGUSERN = 01020305, HEX

## 4. 联系方式

公 司：济南有人物联网技术有限公司

地 址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 11 层

网 址：<http://www.usr.cn>

用户支持中心：<http://h.usr.cn>

邮 箱：[sales@usr.cn](mailto:sales@usr.cn)

电 话：4000-255-652 或者 0531-88826739

**有人愿景：拥有自己的有人大厦**

**公司文化：有人在认真做事!**

**产品理念：简单 可靠 价格合理**

**有人信条：天道酬勤 厚德载物 共同成长**

## 5. 免责声明

本文档提供有关 USR-TCP232-410s 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

## 6. 更新历史

版本号	修改说明	时间
V1.0.0	首版	2016-02-09
V1.0.2	细分功能增加功能框图，更新框架结构，增加了 AT 指令和新功能介绍	2016-10-16
V1.1.1	增加 AT 指令，完善 AT 指令集，增加超时重启和短连接等功能描述	2017-05-03